

Centronic TimeControl TC4410-II



CS

Návod na montáž a obsluhu Spínací hodiny v ručním vysílači s displejem

Důležité informace pro:

• montéry/• elektrikáře/• uživatele

Prosíme o předání odpovídajícím osobám!

Tento návod má být uchováván uživatelem.



Obsah

Všeobecné	3
Záruka	3
Bezpečnostní pokyny	4
Správné použití	4
Význam signalizace a tlačítek	5
Vysvětlivky	7
Nastavení dálkového ovladače	13
Uvedení do provozu	14
Nastavení z výrobního závodu	14
Programování	15
Montáž nástěnného držáku	24
Výměna baterií	24
Čištění	25
Technické údaje	25
Všeobecné prohlášení o shodě	25
Co dělat, když...?	26

Všeobecné

Model TC4410-II je kompatibilní se všemi přijímači řídicích jednotek značky Becker Centronic.

Pomocí 10 vysílacích kanálů lze ovládat výrobky, jako jsou roletová a stínící zařízení, řízení stmívání a dálkově ovládané zásuvky.

Kromě 10 samostatných vysílacích kanálů má model TC4410-II ještě 3 centrální vysílací kanály, které aktivují vysílací kanály 1–5, 6–10 a 1–10.

Zařízení TC4410-II expedované z výrobního závodu s nastavením aktuálního data a času (SEČ), řídí pohon ráno v naprogramovanou dobu, a večer v astrologický čas (čas západu slunce). Spínací doby lze pro každý kanál uzpůsobit individuálně. Takto je možné automaticky provádět až 10 různých pohybů nahoru a dolů v daný čas, popř. provádět v daný čas automatické zapnutí nebo vypnutí. Pomocí nastavení mezipolohy lze u každého kanálu vyvolat 2 různé polohy při použití rolet a stínícího zařízení, jakož i 2 různé stupně světlosti v případě světelné regulace (scénické řízení).

Toto zařízení se vyznačuje snadnou obsluhou.

Záruka

Konstrukční změny a neodborná instalace v rozporu s tímto návodem a našimi ostatními pokyny mohou vést k vážným poraněním a ohrožení zdraví uživatelů, např. ke zhmoždění, takže konstrukční změny smí být provedeny pouze po dohodě s námi a s naším svolením, a musí být bezpodmínečně dodrženy naše pokyny, zvláště pak pokyny obsažené v tomto návodu na montáž a obsluhu.

Další úprava produktů v rozporu s určeným použitím není přípustná.

Výrobce finálního výrobku a montér musí dbát na to, aby byly při použití našich výrobků respektovány a dodržovány všechny náležitě zákonné a úřední předpisy, zvláště pak příslušné aktuální směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu, a to zejména s ohledem na výrobu finálního výrobku, instalaci a poradenství zákazníkům.

Bezpečnostní pokyny



Pozor

Tento návod prosím uschovejte!

- Používejte pouze v suchých prostorách.
- Používejte pouze nezměněné originální díly Becker.
- Udržujte osoby mimo jízdní dosah zařízení.
- Nedopusťte, aby se děti dostaly k ovládání.
- Dodržujte ustanovení specifická pro vaši zemi.
- Použité baterie zlikvidujte odpovídajícím způsobem. Baterie nahraďte pouze bateriemi identického typu (LR 03; AAA).
- Pokud je zařízení ovládáno jedním či více vysílači, musí být prostor pojezdu zařízení během provozu přehledný.
- Přístroj obsahuje malé díly, které by mohly být spolknuty.

Správné použití

TC4410-II smí být používáno pouze pro řízení rolet a žaluzií.

- Prosím dejte pozor na to, aby bezdrátově ovládaná zařízení nebyla provozována v prostorách se zvýšeným rizikem rušení (např. nemocnice, letiště).
- Dálkové ovládání je přípustné pouze pro přístroje a zařízení, u nichž porucha funkce ručního ovladače nebo přijímače nezpůsobí nebezpečí pro osoby, zvířata či věci, nebo tam, kde je takovéto riziko kryto jinými bezpečnostními zařízeními.
- Provozovateli není poskytována ochrana před rušením, způsobeným jinými telekomunikačními zařízeními a koncovými zařízeními (např. i rádiovými zařízeními, které jsou řádně provozována ve stejném frekvenčním pásmu).
- Rádiový přijímač smí být propojen pouze s přístroji a zařízeními schválenými výrobcem.




Upozornění

Dejte pozor na to, aby ovládání nebylo instalováno a provozováno v oblasti kovových ploch nebo magnetických polí.

Rádiová zařízení, vysílající na stejné frekvenci, mohou být příčinou poruchy příjmu.

Je třeba dbát na to, že dosah rádiového signálu je omezen legislativou a stavebními úpravami.


Význam signalizace a tlačítek

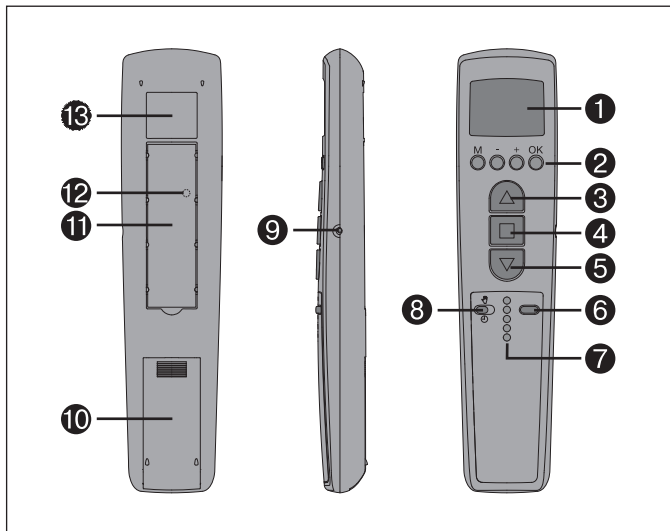

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Displej | 8 Posuvný spínač
Ručně/Automaticky |
| 2 Blok kláves nabídky | 9 Tlačítko program. režimu |
| 3 Tlačítko NAHORU | 10 Příhrádka na baterie |
| 4 Tlačítko STOP | 11 Pole pro popis |
| 5 Tlačítko DOLŮ | 12 Tlačítko RESET (za
polem s popisem) |
| 6 Tlačítko pro volbu kanálu | 13 Typový štítek |
| 7 Kontrolky kanálů | |

Návod na montáž a obsluhu

Symbole na displeji

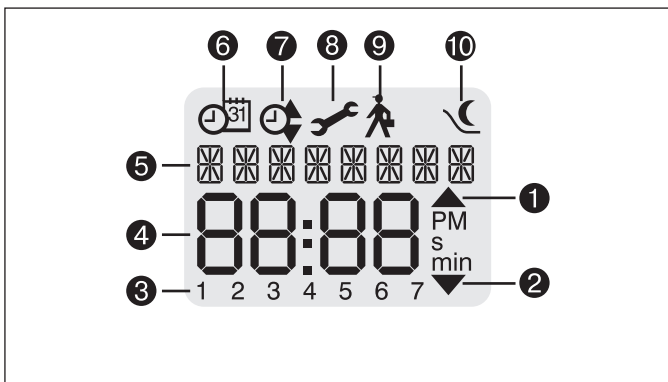

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1 Pohyb nahoru | 6 Čas/datum |
| 2 Pohyb dolů | 7 Program |
| 3 Dny (Po–Ne) | 8 Nastavení |
| 4 Zobrazování číslic | 9 Funkce |
| 5 Textový řádek | 10 Astro večer |

Vysvětlivky

Výběr rolet

U funkce Rolety vyjedou rolety po stisku tlačítka pojezdu do koncové polohy.

Výběr žaluzií

U funkce Žaluzie jedou žaluzie v krokovém režimu, aby bylo možno přesně naklopit lamely. Pokud stisknete tlačítko pojezdu na dobu delší než 1 sekunda, žaluzie vyjede do koncové polohy.

Po najetí do naprogramované mezipolohy a koncové polohy je automaticky provedeno naklopení lamel (pokud byla naprogramována poloha pro naklopení).

☺/☻ Posuvný spínač

Pomocí posuvného spínače ☺/☻ se přepíná vybraný kanál nebo vybraná skupina mezi ručním a automatickým režimem. Aktuální nastavení je zobrazováno na displeji.

Kanál

Kanál ručního vysílače může být nastaven v jednom či více přijímačích. Naladění přijímače je individuální povel, naladění více přijímačů je povel skupinový.

Centrální povel

Pokud navolíte všechny kanály vysílače, lze všechny přiřazené přijímače/skupiny řídit současně.

Tlačítko pro volbu kanálu



Upozornění

Výběr kanálu může být proveden pouze v provozním režimu.

Pomocí tlačítka pro volbu kanálu lze vybrat až 10 kanálů. Jednotlivé kanály jsou indikovány rozsvícením příslušných LED diod.

Kanál	Barva kontrolky
1–5 a centrální povel 1–5	Zelená
6–10 a centrální povel 6–10	Červená
Centrální povel 1–10	Oranžová

Návod na montáž a obsluhu



Upozornění

Naučený kanál můžete zapsat do pole pro popis pod průhlednou fólií.

Pokud držíte tlačítko pro výběr kanálu po dobu 3 sekund, mění se pořadí výběru kanálu opačným směrem.

Kontrolky kanálů

Rádiový signál je signalizován rozsvícením kontrolky příslušného kanálu.

Vysílací výkon popř. dosah rádiového signálu se sníží, pokud klesá výkon baterie.

Pokud již kontrolka kanálu při stisknutí tlačítka nesvítí, je nutno baterii vyměnit.

Provozní režim

Na displeji vidíte přesný čas a aktuální provozní režim, například DOVOLENÁ.

Tlačítko OK

Stiskem tlačítka **OK** dojde k uložení aktuálně zobrazovaných hodnot do paměti.

Tlačítka +/-

Pomocí + a - lze provádět následující ovládání:

- **Nabídka** -> Změna hodnoty
- **Automatický** režim -> Vyžádání informací
 - Tlačítko + -> Další automatická doba sepnutí ▲
 - Tlačítko - -> Další automatická doba sepnutí ▼
 - Tlačítko - a OK podržte stisknutá -> Astrologický čas ▼

Tlačítko MENU

Stiskem tlačítka **MENU** přejdete na přehled nabídky nebo do provozního režimu.

Aktuálně zobrazovaná hodnota **není** uložena do paměti.

Tlačítko RESET

Stiskem tlačítka **RESET** (pomocí propisky nebo podobného předmětu) dojde k nastavení TC4410-II zpět na výrobní nastavení.

Výjimka: Položky nabídky Funkce, Volba jazyka a Výběr města.

Vysílač zůstává nahrán v přijímači.



Upozornění

Nachází-li se TC4410-II v programovacím režimu a nedojde-li déle jak 1 minutu ke stisku tlačítek, přeskočí spínací hodiny automaticky dále do provozního režimu.

Nabídka Čas/Datum

ČAS/DATUM

V této nabídce nastavíte čas a datum.

Nabídka Program

PROGRAM


V nabídce Program můžete nastavit dvě různé funkce:

- Astro večer (1–5 a 6, 7)
- Individuálně (1–5 a 6, 7)

Návod na montáž a obsluhu

ASTRO VEČER

Řídí pohyb nahoru podle nastaveného spínacího doby času.
Pohyb dolů v závislosti na funkci Astro.

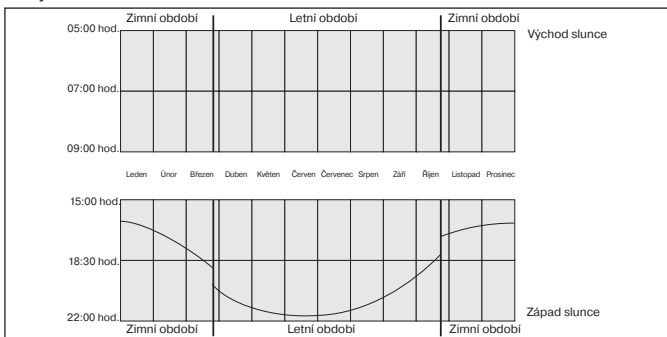

INDIVIDUÁLNĚ

Řídí pohyb nahoru a dolů podle vámi nastavených spínacích časů.

ČAS BLOKOVÁNÍ


Zabraňuje příliš časnému pohybu rolet nahoru způsobenému funkcí ASTRO VEČER.

Příklad:

Astro čas ▼: 17:00

Čas blokování ▼: 18:00

Rolety **nevyjedou** nahoru před 18:00 hod.

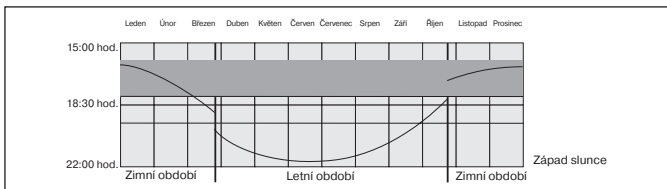

SPÍNACÍ ČAS

Automatické časy pohybu rolet a žaluzií nahoru a dolů ve všech naprogramovaných přijímačích.

Je-li na displeji zobrazováno --- (v době od 23:59 do 00:00), spínací časy nejsou aktivní.

Nabídka Nastavení

NASTAVENÍ

V nabídce NASTAVENÍ máte následující možnosti:

- DOVOLENÁ
- MEZIPOLOHA
- VĚTRÁNÍ/NAKLOPENÍ
- PROGRAMOVÁNÍ (KONCOVÁ POLOHA, MEZIPOLOHA, VĚTRÁNÍ/NAKLOPENÍ)
- Volba jazyka (ČESKY)
- ASTRO POSUN ▼
- Výběr města (PRAHA)
- STUPEŇ ZEMĚPISNÉ DÉLKY (objevuje se pouze v případě EXPERT-REŽIM ON)
- STUPEŇ ZEMĚPISNÉ ŠÍŘKY (objevuje se pouze v případě EXPERT-REŽIM ON)
- ČASOVÉ PÁSMO (objevuje se pouze v případě EXPERT-REŽIM ON)
- LÉTO/ZIMA (automatické přepnutí z letního času na zimní)

Aby bylo možné provést nastavení, opakovaně stiskněte tlačítko **OK**, dokud se nedostanete k požadované položce nabídky.

DOVOLENÁ

Funkce Dovolena simuluje obydlený dům v době, kdy jste na dovolené.

Je-li funkce aktivní, v naprogramovaný čas dochází k pohybu rolety/žaluzií, a to s časovým posunem (max. 30 min).

KONCOVÁ POLOHA

Jako koncová poloha je popisován bod, ve kterém se roleta/žaluzie nachází v horní či dolní poloze.

MEZIPOLOHA

Mezipoloha je volně volitelná poloha rolety/žaluzie mezi horní a dolní koncovou polohou. Do této polohy lze po naprogramování najet z horní polohy.

Za tímto účelem stiskněte **dvakrát** krátce po sobě tlačítko **DOLŮ**.

Návod na montáž a obsluhu

VĚTRÁNÍ/NAKLOPENÍ

Poloha větrání/naklopení je volně volitelná poloha rolety/žaluzie mezi dolní a horní koncovou polohou. Pomocí této funkce můžete roletu vytáhnout z dolní koncové polohy tak vysoko, aby byly opět otevřeny větrací mezery. Lamely žaluzie se naklopí.


Za tímto účelem stiskněte **dvakrát** krátce po sobě tlačítko **NAHORU**.

Volba jazyka (ČESKY)

Zde můžete provést výběr jazyka své země.

ASTRO POSUN

Nastavením astro posunu lze posunout astro čas ▼ (max. +/- 120 min).

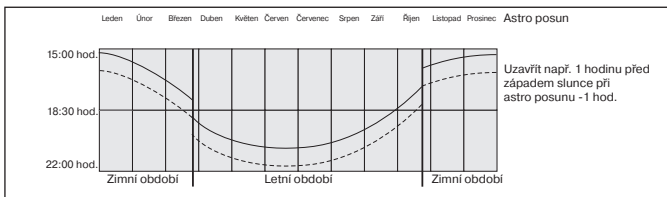

Výběr města (PRAHA, je-li jako jazyk nastavena ČESKY)

Výběr města je důležitý pro funkci Astro. Vyberte zde město, které je vašemu bydlišti nejbližší.

STUPEŇ ZEMĚPISNÉ DÉLKY/ŠÍŘKY/ČASOVÉ PÁSMO (pouze v ZAPNUTÉM REŽIMU EXPERT)

Zjistěte své souřadnice, například pomocí atlasu.

LÉTO/ZIMA

LÉTO/ZIMA označuje automatické přepínání z letního času na zimní. Výrobní nastavení je ZAPNUTO; spínací hodiny se automaticky přizpůsobí.

Menu FUNKCE

Tento režim je určen pouze pro proškolený odborný personál.

V nabídce FUNKCE můžete nastavit následující funkce:

- ROLETY/ŽALUZIE (výběr závěsu)
- REŽIM EXPERT
- PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU (pouze zobrazení)

REŽIM EXPERT

Pokud vám výběr města připadá příliš nepřesný (REŽIM EXPERT OFF), můžete provést jemné nastavení pomocí stupňů zeměpisné šířky a délky (REŽIM EXPERT ON).

Nastavení dálkového ovladače



Upozornění

Centrální povelky 1–5, 6–10 a 1–10 nelze naprogramovat zvlášť.

1) Nastavení hlavního vysílače

a) Uved'te přijímač do programovacího režimu



Upozornění

Říd'te se návodem na obsluhu přijímače.

- Vypněte napájení přijímače a po 5 sekundách jej opět zapněte. nebo
- Stiskněte tlačítko program. režimu popř. spínač rádiového signálu na přijímači. Přijímač je nyní po dobu 3 minut připraven k nastavení.

b) Nastavení hlavního vysílače

Během program. režimu přijímače držte tlačítko program. režimu stisknuté tak dlouho, dokud přijímač nepotvrdí úspěšné nastavení.

Tím je proces nastavení ukončen.

2) Nastavení dalších vysílačů

- Držte tlačítko program. režimu hlavního vysílače, dokud přijímač nepotvrdí nastavení.
- Držte nyní tlačítko program. režimu nového vysílače, dokud přijímač nepotvrdí nastavení.
- Nyní ještě jednou stiskněte tlačítko program. režimu vysílače, který má být nově nastaven.

Přijímač potvrdí úspěšné nastavení.

Maximální dosah rádiového signálu je na a v budově až 25 m a ve volném prostoru až 350 m.



Uvedení do provozu

Prvním stiskem tlačítka „vzbudíte“ hodiny. Nyní můžete pomocí tlačítek +/- vybrat jazyk a tuto volbu potvrdit pomocí tlačítka **OK**. Hodiny se nachází v automatickém režimu.

Nastavení ze závodu

ČAS/DATUM: aktuální SEČ a aktuální datum
PROGRAM: ASTRO VEČER ▲ Spínací časy pondělí–pátek (1–5)
▲ 7:00 hod.
▼ ASTRO VEČER

Spínací časy sobota, neděle (6, 7)
▲ 8:00 hod.
▼ ASTRO VEČER
NASTAVENÍ: DOVOLENÁ OFF
KONCOVÁ POLOHA
LÉTO/ZIMA ON
Astro posun ▼ + 15 min
FUNKCE: ROLETY



Upozornění

Stiskem tlačítka **RESET** (pomocí propisky nebo podobného předmětu) dojde k nastavení **TC4410-II** zpět na výrobní nastavení.

Výjimka: Nabídka Funkce, Volba jazyka a Výběr města.

Vysílač zůstává nahrán v přijímači.


Programování

Přehled nabídek




Upozornění

V provozním režimu nejprve zvolte pomocí tlačítka pro volbu kanálu požadovaný kanál.



1. Stiskněte tlačítko **MENU** a objeví se ČAS/DATUM.
2. Pro výběr dalších nabídek stiskněte tlačítko +/-.
3. Abyste se dostali do provozního režimu, stiskněte tlačítko **MENU**.

ČAS/DATUM (nastavení přesného času a data)

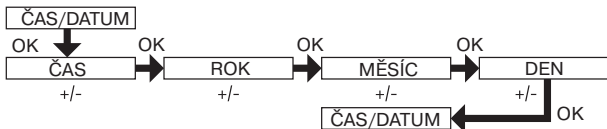


1. Stiskněte tlačítko **MENU** a objeví se ČAS/DATUM.
2. Stisknutím tlačítka **OK** se dostanete na položku nabídky Čas.
3. Nyní pomocí tlačítek +/- nastavte přesný čas.
4. Po nastavení přesného času jej potvrďte pomocí tlačítka **OK**.
5. Při nastavování ROKU, MĚSÍCE a DNE postupujte způsobem uvedeným výše. Objeví se ČAS/DATUM.
6. Abyste se dostali do provozního režimu, stiskněte tlačítko **MENU**.

Návod na montáž a obsluhu

PROGRAM

ASTRO VEČER (pohyb nahoru -> spínací čas, pohyb dolů -> západ slunce)

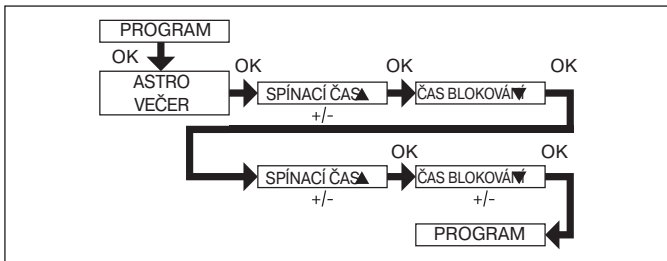


Upozornění

V provozním režimu nejprve zvolte pomocí tlačítka pro volbu kanálu požadovaný kanál.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Pro zvolení nabídky PROGRAM opakovaně stiskněte tlačítko +, dokud se neobjeví nápis PROGRAM.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.
4. Opakovaně stiskněte tlačítko +, dokud se neobjeví ASTRO VEČER.
5. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.
6. Pomocí tlačítek +/- nyní nastavte SPÍNACÍ ČAS ▲ v období pondělí–pátek (1–5). Každé zadání potvrďte pomocí tlačítka **OK**.
7. Pomocí tlačítek +/- nyní nastavte ČAS BLOKOVÁNÍ ▼ v období pondělí–pátek (1–5). Každé zadání potvrďte pomocí tlačítka **OK**.
8. Pomocí tlačítek +/- nyní nastavte SPÍNACÍ ČAS ▲ v období sobota, neděle (6, 7). Každé zadání potvrďte pomocí tlačítka **OK**.
9. Pomocí tlačítek +/- nyní nastavte ČAS BLOKOVÁNÍ ▼ v období sobota, neděle (6, 7). Každé zadání potvrďte pomocí tlačítka **OK**. Objeví se nápis PROGRAM.
10. Abyste se dostali do provozního režimu, stiskněte tlačítko **MENU**.

PROGRAM

INDIVIDUÁLNĚ (pohyb nahoru/dolů -> spínací časy)

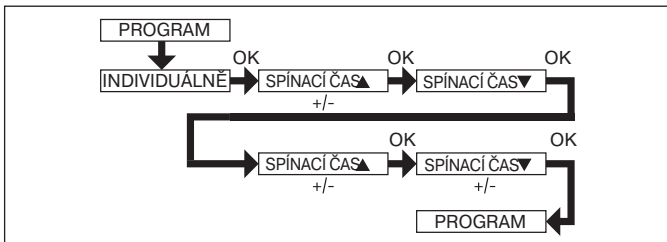

Upozornění

V provozním režimu nejprve zvolte pomocí tlačítka pro volbu kanálu požadovaný kanál.


1. Stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Pro zvolení nabídky PROGRAM opakovaně stiskněte tlačítko +, dokud se neobjeví nápis PROGRAM.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.
4. Opakovaně stiskněte tlačítko +, dokud se neobjeví INDIVIDUÁLNĚ.
5. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.
6. Pomocí tlačítek +/- nyní nastavte SPÍNACÍ ČAS ▲ a SPÍNACÍ ČAS ▼ v období pondělí-pátek (1-5) a sobota, neděle (6, 7).
Každé zadání potvrďte pomocí tlačítka **OK**.
7. Abyste se dostali do provozního režimu, stiskněte tlačítko **MENU**.



Návod na montáž a obsluhu

NASTAVENÍ

DOVOLENÁ (dovolená OFF/ON)

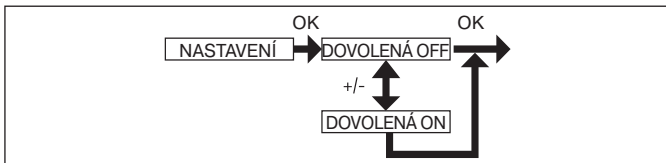

Upozornění

Nastavení platí pro všechny kanály.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Pro zvolení nabídky **NASTAVENÍ** opakovaně stiskněte tlačítko **+**, dokud se neobjeví nápis **NASTAVENÍ**.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**. Objeví se nápis **DOVOLENÁ ON/OFF**.
4. Pomocí tlačítka **+/-** můžete funkci **Dovolená** nastavit na **ON** nebo **OFF**.
5. Výběr potvrďte pomocí tlačítka **OK**.
6. Funkce **DOVOLENÁ** je nyní nastavena.
7. **O dalších možnostech nastavení v nabídce **NASTAVENÍ** se dočtete v následujícím textu.**

NASTAVENÍ


PROG. MEZIPOLOHA, VĚTRÁNÍ/NAKLOPENÍ, KONCOVÁ POLOHA

(nastavení času/polohy)



Upozornění

V provozním režimu nejprve zvolte pomocí tlačítka pro volbu kanálu požadovaný kanál.

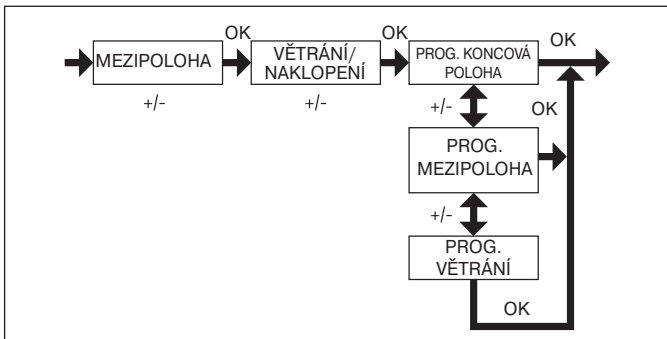

1. Potvrdili jste funkci DOVOLENÁ. Objeví se nápis MEZIPOLOHA.
2. Pomocí tlačítek +/- můžete nastavit dobu jízdy do MEZIPOLOHY. Údaj o době jízdy se zadává v sekundách. Další možností je, že do MEZIPOLOHY sjedete z horní koncové polohy pomocí tlačítka NAHORU/DOLŮ.
3. Pro potvrzení stisknete tlačítko **OK**. Objeví se nápis VĚTRÁNÍ/NAKLOPENÍ.
4. Pomocí tlačítek +/- můžete nastavit dobu jízdy do polohy VĚTRÁNÍ/NAKLOPENÍ. Údaj o době jízdy se zadává v sekundách. Další možností je, že do polohy VĚTRÁNÍ/NAKLOPENÍ najedete z dolní koncové polohy pomocí tlačítka NAHORU/DOLŮ.
5. Potvrdili jste položku nabídky VĚTRÁNÍ/NAKLOPENÍ. Objeví se nápis PROG. KONCOVÁ POLOHA.
6. Pomocí tlačítek +/- můžete volit mezi položkami PROG. KONCOVÁ POLOHA, PROG. MEZIPOLOHA a PROG. VĚTRÁNÍ/NAKLOPENÍ.



Upozornění

Tímto výběrem stanovíte, do jaké polohy má závěs najet v nastavenou spínací čas.

7. Výběr potvrďte pomocí tlačítka **OK**.
8. Funkce PROG. KONCOVÁ POLOHA je nyní nastavena.
9. **O dalších možnostech nastavení v nabídce NASTAVENÍ se dočtete v následujícím textu.**




Návod na montáž a obsluhu

NASTAVENÍ

ČESKY/ASTRO POSUN ▼

(volba jazyka, astro posun)

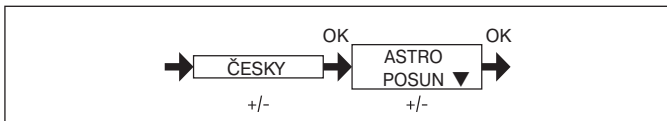


Upozornění

Nastavení platí pro všechny kanály.

1. Potvrdili jste funkci PROG. KONCOVÁ POLOHA. Objeví se nápis ČESKY.
2. Pomocí tlačítek +/- můžete nastavit požadovaný jazyk.
3. Výběr jazyka potvrďte pomocí tlačítka **OK**.
4. Objeví se nápis ASTRO POSUN ▼.
5. Pomocí tlačítek +/- můžete nastavit požadovaný astro posun ▼.
(max. +/- 120 min)
6. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.
7. Funkce ASTRO POSUN ▼ je nyní nastavena.
8. **O dalších možnostech nastavení v nabídce NASTAVENÍ se dočtete v následujícím textu.**

NASTAVENÍ

(výběr města, REŽIM EXPERT (ZEMĚPISNÁ DÉLKA, ŠÍŘKA, ČASOVÉ PÁSMO))

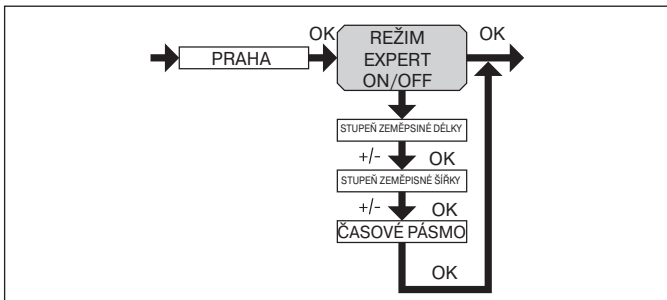

Upozornění

Nastavení platí pro všechny kanály.

1. Potvrdili jste funkci ASTRO POSUN ▼. Objeví se výběr města (PRAHA).
2. Pomocí tlačítek +/- můžete nastavit nejbližší ležící město.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.



Upozornění

Tato dialogová okna jsou zobrazována pouze tehdy, je-li v nabídce funkcí ZAPNUT REŽIM EXPERT.


4. Objeví se nápis STUPEŇ ZEMĚPISNÉ DÉLKY. (Pokud si přejete přesnější určení svého bydliště, můžete jej provést pomocí stupňů zeměpisné šířky a délky.)
5. Pomocí tlačítek +/- můžete nastavit požadovanou zeměpisnou DÉLKU.
6. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**. Objeví se nápis STUPEŇ ZEMĚPISNÉ ŠÍŘKY.
7. Pomocí tlačítek +/- můžete nastavit požadovanou zeměpisnou ŠÍŘKU.
8. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**. Objeví se nápis ČASOVÉ PÁSMO.
9. Pomocí tlačítek +/- můžete nastavit ČASOVÉ PÁSMO, ve kterém se nacházíte. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.
10. Funkce ČASOVÉ PÁSMO je nyní nastavena.
11. **O dalších možnostech nastavení v nabídce NASTAVENÍ se dočtete v následujícím textu.**



Návod na montáž a obsluhu

NASTAVENÍ

LÉTO/ZIMA (automatické přepnutí z letního času na zimní)

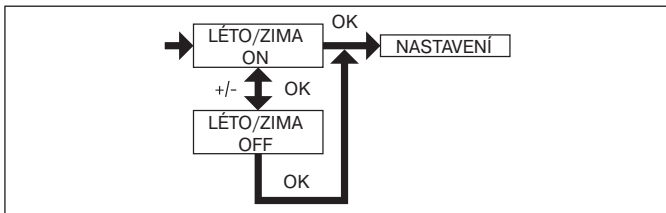

Upozornění

Nastavení platí pro všechny kanály.

1. Potvrdili jste funkci ČASOVÉ PÁSMO. Objeví se nápis LÉTO/ZIMA.
2. Pomocí tlačítek +/- můžete režim LÉTO/ZIMA zapnout nebo vypnout.
3. Výběr potvrďte pomocí tlačítka **OK**.
4. Abyste se dostali do provozního režimu, stiskněte tlačítko **MENU**.

FUNKCE

ROLETY/ŽALUZIE, PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

(výběr druhu závěsu, datum prvního uvedení do provozu)



Upozornění


V provozním režimu nejprve zvolte pomocí tlačítka pro volbu kanálu požadovaný kanál.



1. Stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Pro zvolení nabídky FUNKCE opakovaně stiskněte tlačítko +, dokud se neobjeví nápis FUNKCE.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**. Objeví se nápis ROLETY/ŽALUZIE.
4. Pomocí tlačítek +/- můžete vybírat mezi roletami a žaluziemi.
5. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**. Objeví se nápis REŽIM EXPERT OFF/ON.
6. Pomocí tlačítek +/- můžete zvolit požadované nastavení.
7. Výběr potvrďte pomocí tlačítka **OK**. Objeví se nápis PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU.
8. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**. Objeví se nápis FUNKCE.
9. Abyste se dostali do provozního režimu, stiskněte tlačítko **MENU**.




Montáž nástěnného držáku

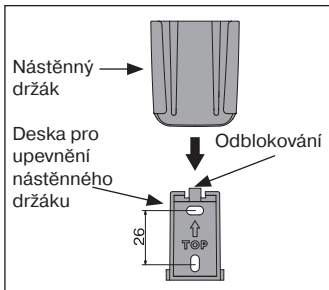

- Před montáží na požadované místo zkontrolujte, zda vysílač a přijímač fungují bez závad.
- Pomocí dvou příložených šroubů upevníte držák na stěnu.

Výměna baterií

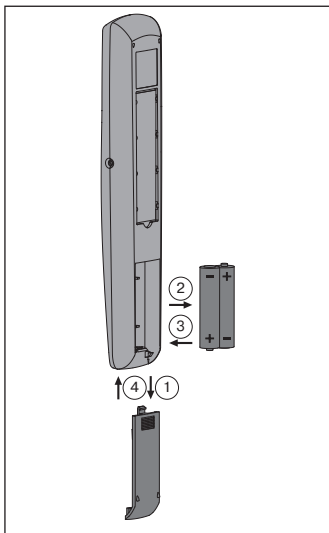

Upozornění

Vyměňte baterie během jedné minuty (během této doby nestiskněte žádné tlačítko).

1. Otevřete kryt přihrádky na baterie.
2. Vyjměte baterie.
3. Vložte nové baterie tak, aby jejich polarita odpovídala vyobrazení.
4. Uzavřete kryt přihrádky na baterie.

Čištění

Zařízení očistěte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky, jelikož by mohly poškodit plast.

Technické údaje

Jmenovité napětí	3 V DC
Typ baterie	LR 03 (AAA)
Druh ochrany	IP 20
Přípustná teplota okolního prostředí	-10 až +55 °C
Vysílací frekvence	868,3 MHz

Všeobecné prohlášení o shodě

Společnost Becker-Antriebe GmbH tímto prohlašuje, že zařízení Centronic TimeControl TC4410-II je v souladu se základními požadavky a ostatními relevantními předpisy směrnice R&TTE 1999/5/ES.

Určeno pro použití v následujících zemích: EU, CH, NO, IS, LI

CE 0682

Co dělat, když...?

Porucha	Příčina	Řešení
Pohon neběží.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baterie jsou vybité. 2. Baterie jsou špatně vloženy. 3. Přijímač je mimo dosah vysílače. 4. Vysílač není v přijímači nahrán. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vložte nové baterie. 2. Vložte baterie správně. 3. Snižte vzdálenost k přijímači. 4. Nahrajte vysílač.
Na displeji se objeví nápis BATERIE.	Baterie jsou vybité.	Vložte nové baterie.
Požadovaný pohon neběží.	Zvolen špatný kanál.	Zvolte správný kanál.
Astro program nespíná přesně.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datum není správné. 2. Je nastavené nesprávné město nebo zeměpisná šířka/délka. 3. Je zapnuta funkce Dovolena. 4. Je nastaven astro posun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nastavte správné datum. 2. Nastavte správné město nebo zeměpisnou šířku/délku. 3. Vypněte funkci Dovolena. 4. Upravte astro posun.
TC4410-II neprovádí nastavené spínací povely.	Posuvný spínač je v poloze Ruční provoz.	Nastavte posuvný spínač na Automatický provoz.
TC4410-II provádí nastavené spínací povely nepřesně.	Je zapnuta funkce Dovolena.	Vypněte funkci Dovolena.
Roleta nenajíždí do koncové polohy.	Není nastavena koncová poloha.	Nastavte koncovou polohu v nabídce NASTAVENÍ PROG. KONCOVÁ POLOHA.
Vysílač po výměně baterií nereaguje.	Napájení bylo přerušeno příliš dlouhou dobu.	Stiskněte tlačítko RESET. Zkontrolujte nastavení.

4034 630 268 0a 11/11



BECKER