

somfy®


TaHoma® switch

Instalační příručka





Vítejte!




Nastavte TaHoma[®] switch v několika
jednoduchých krocích

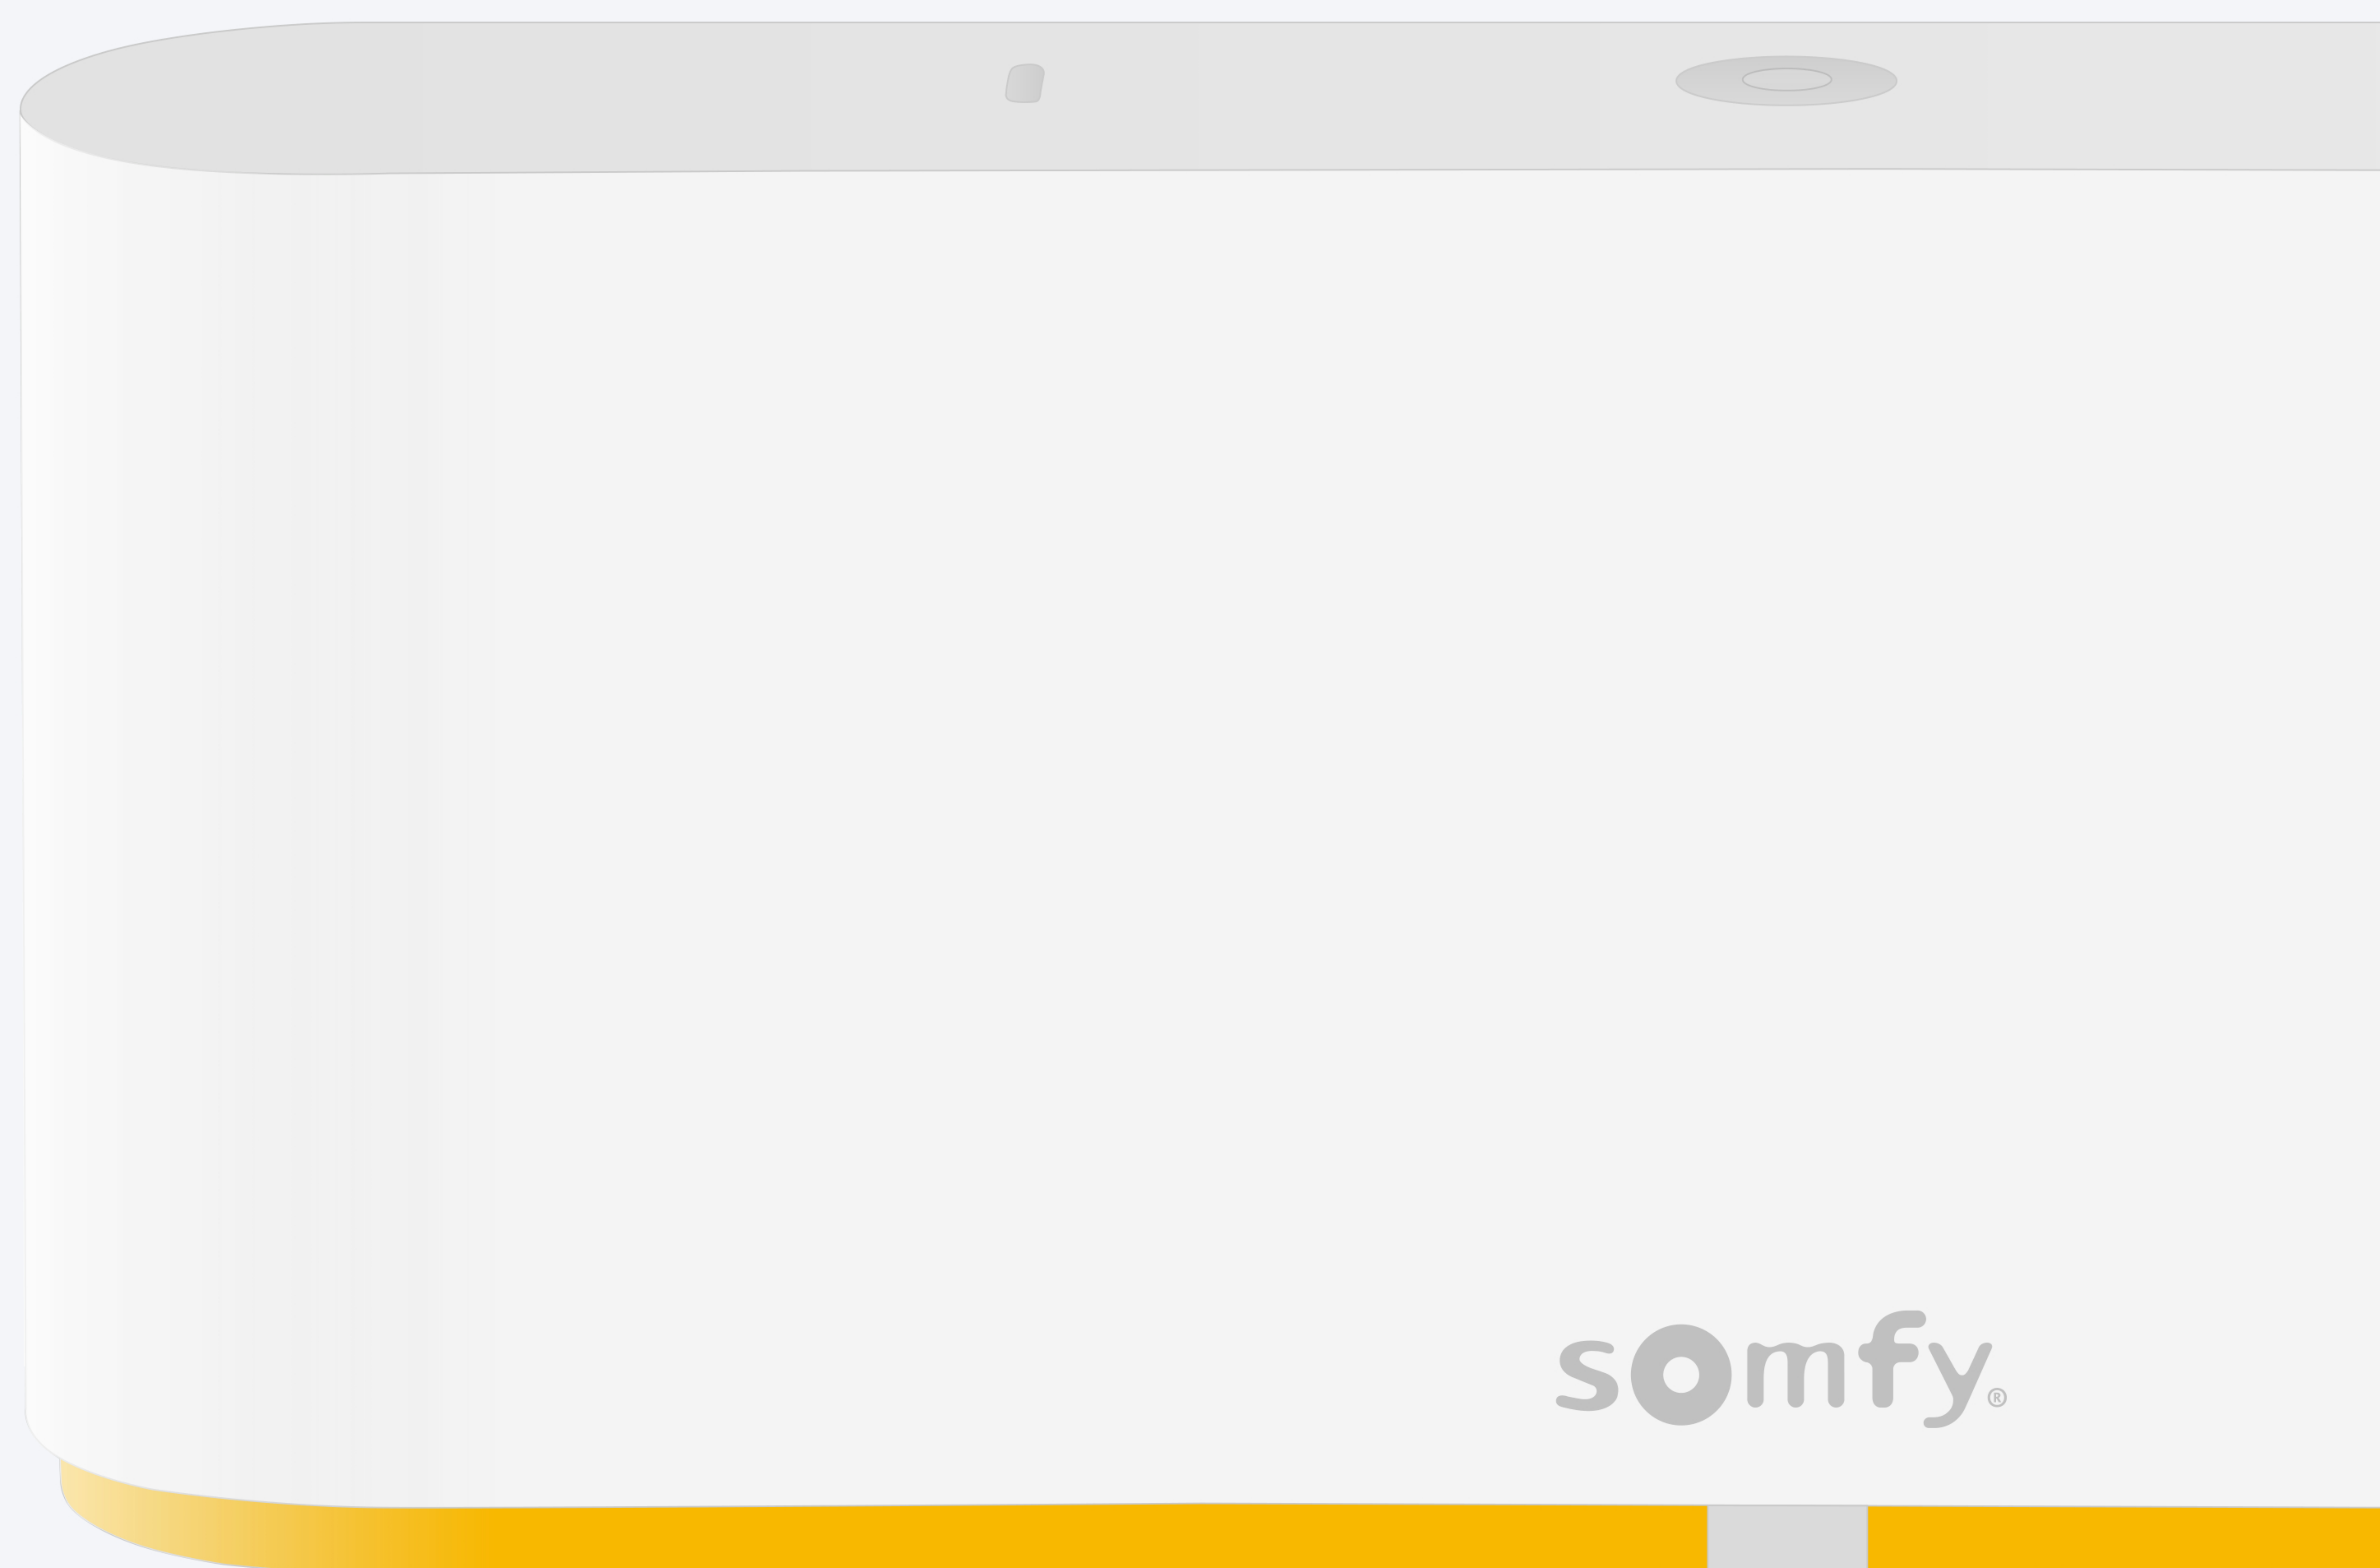

Obsah balení

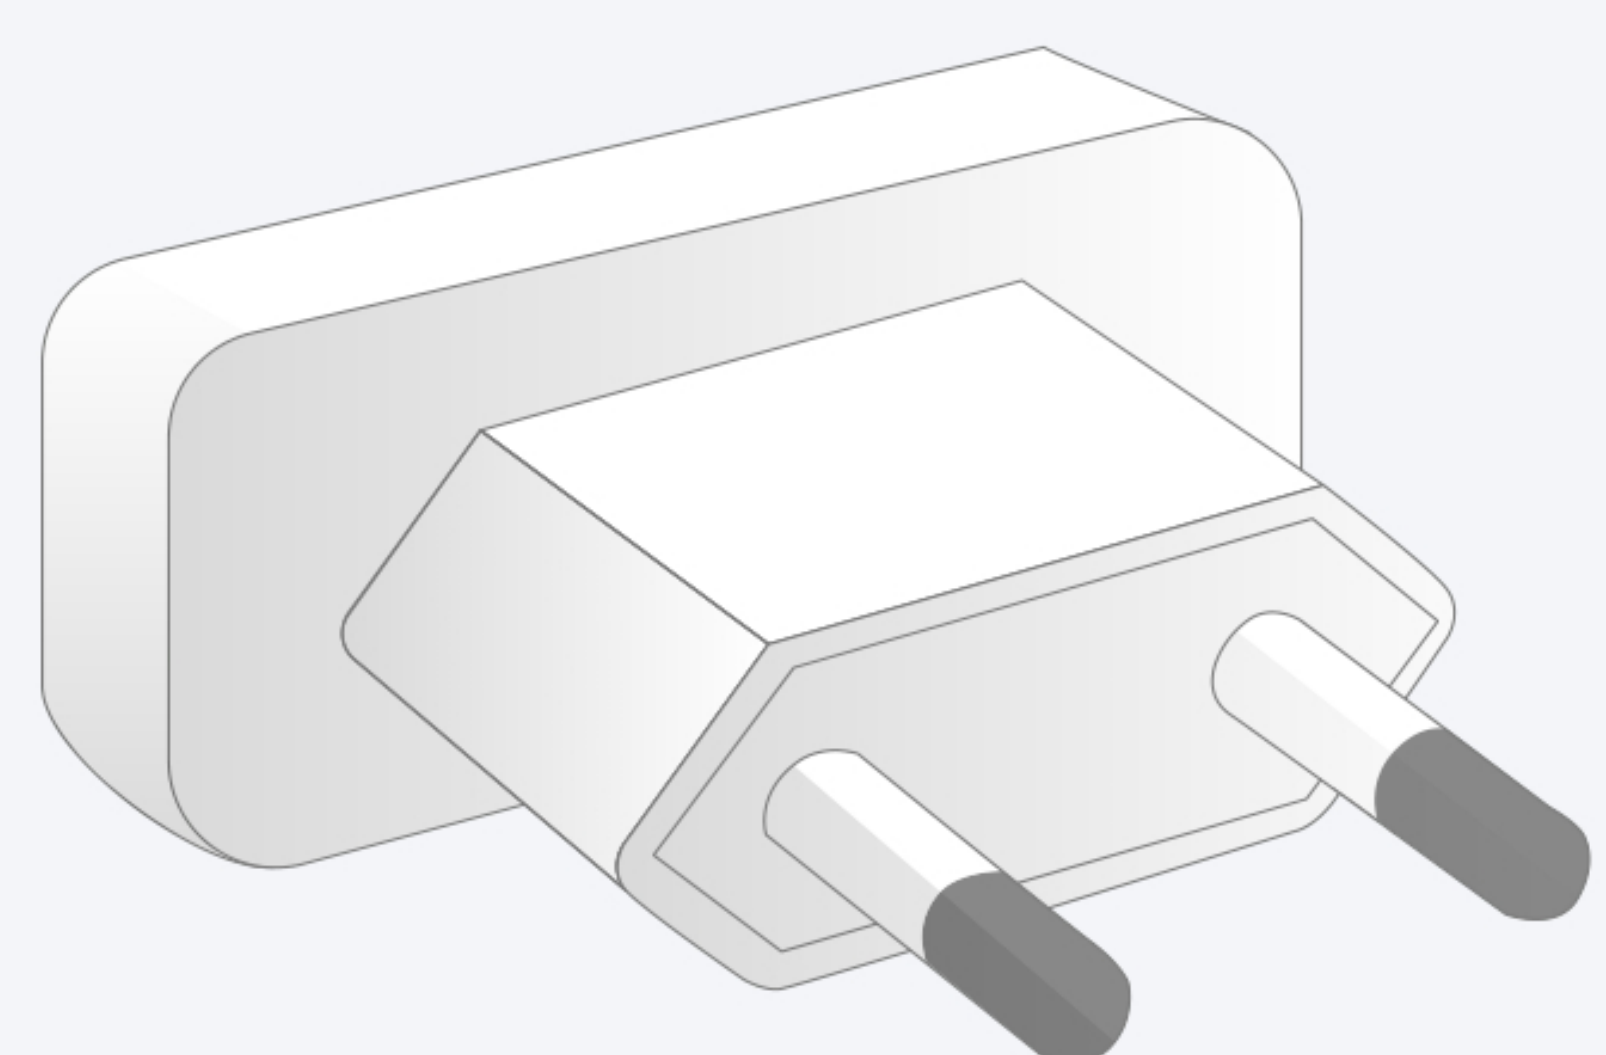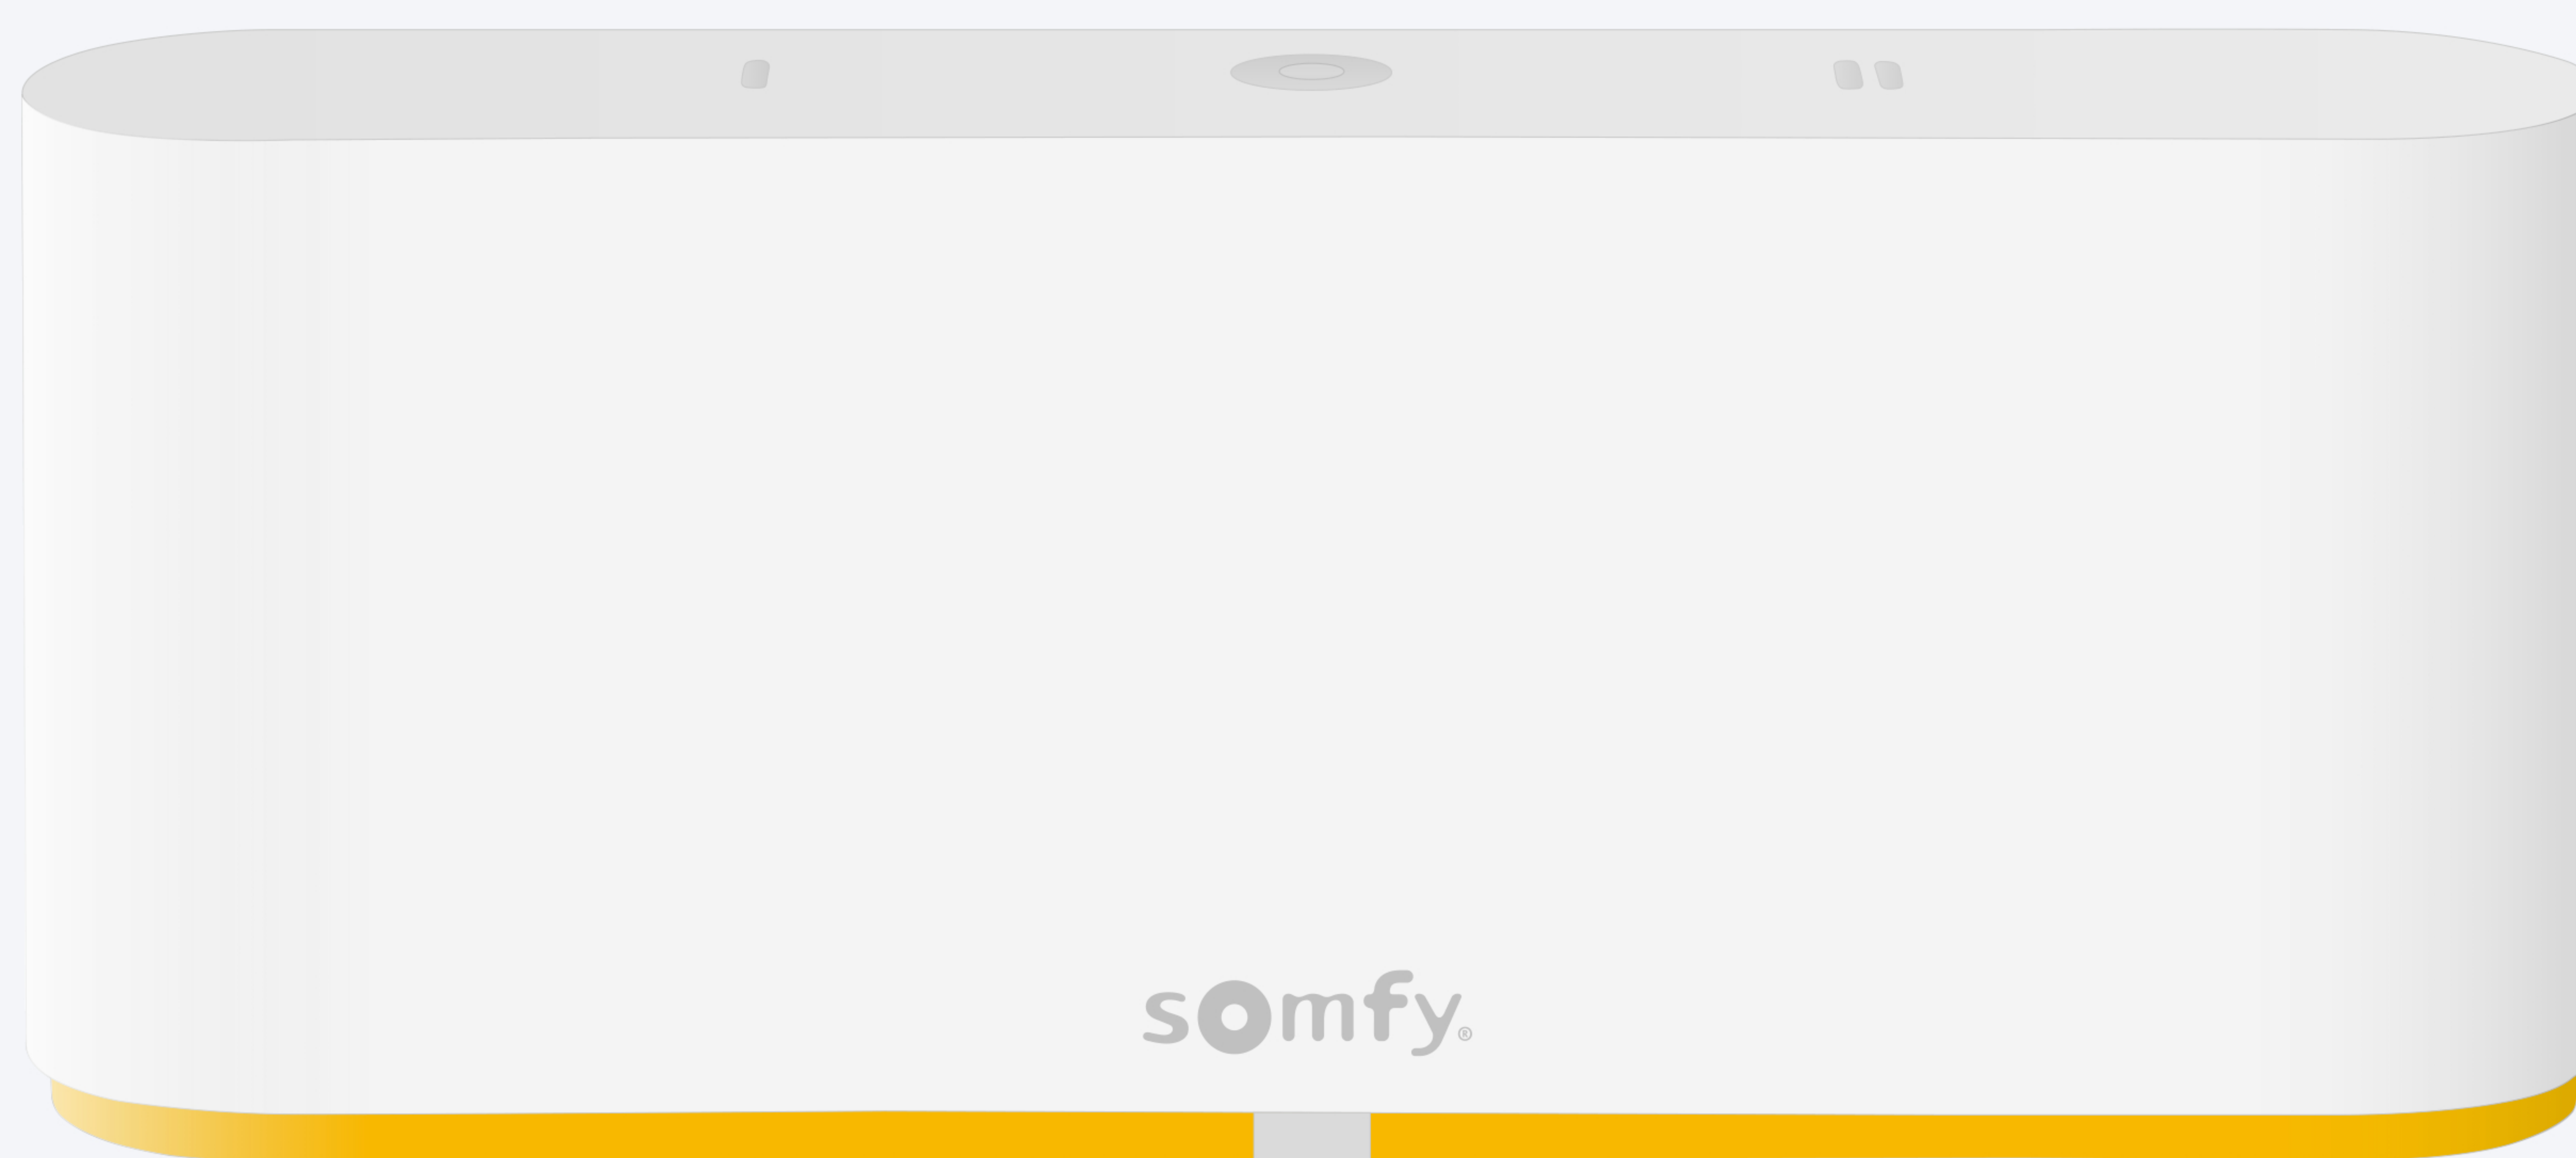

nebo

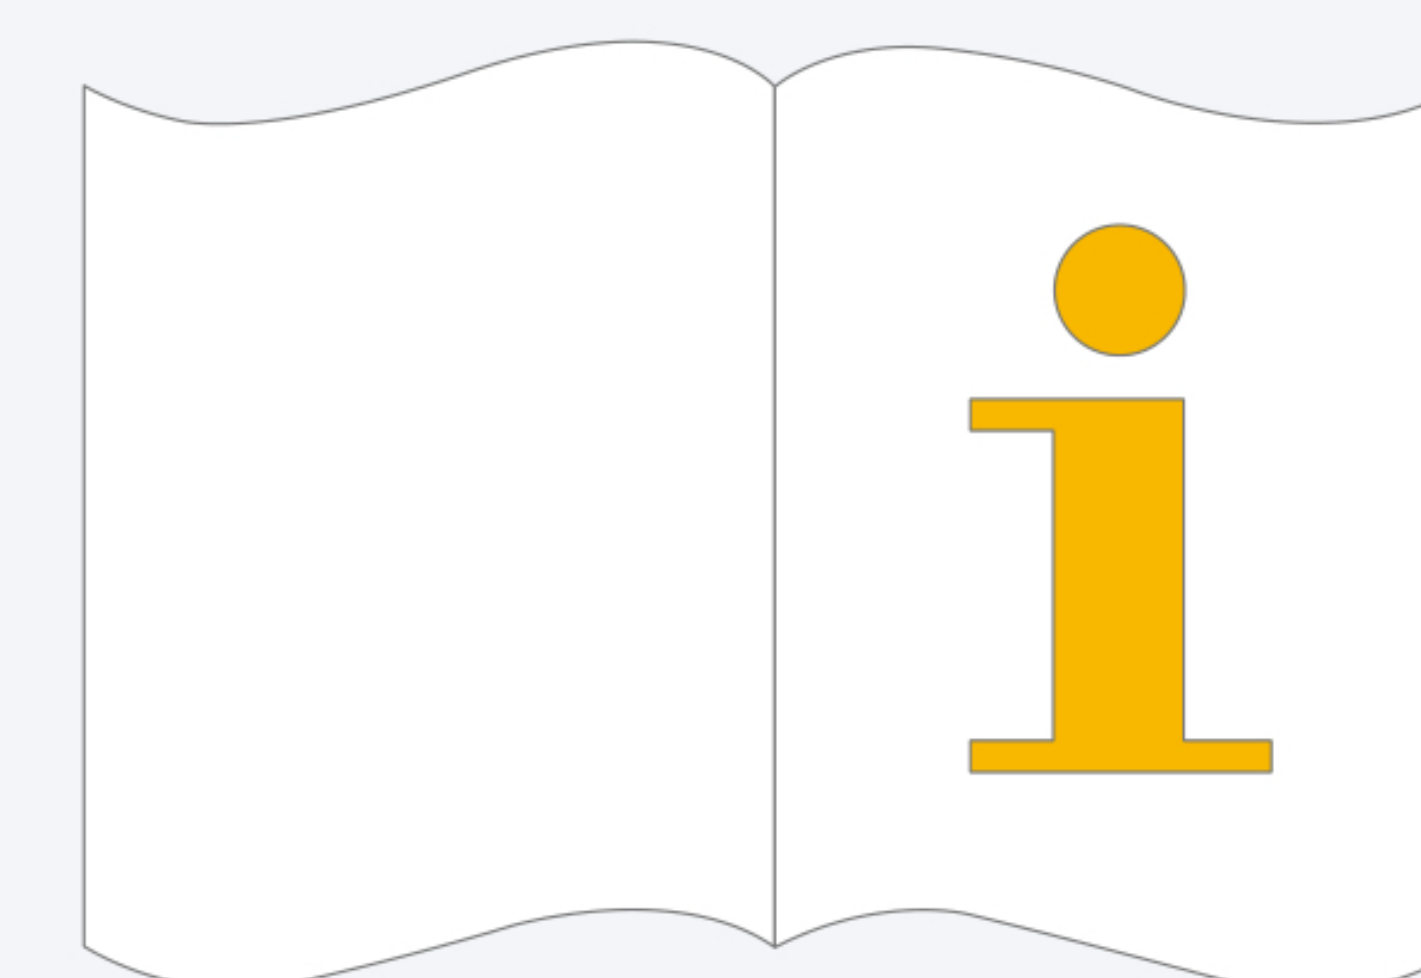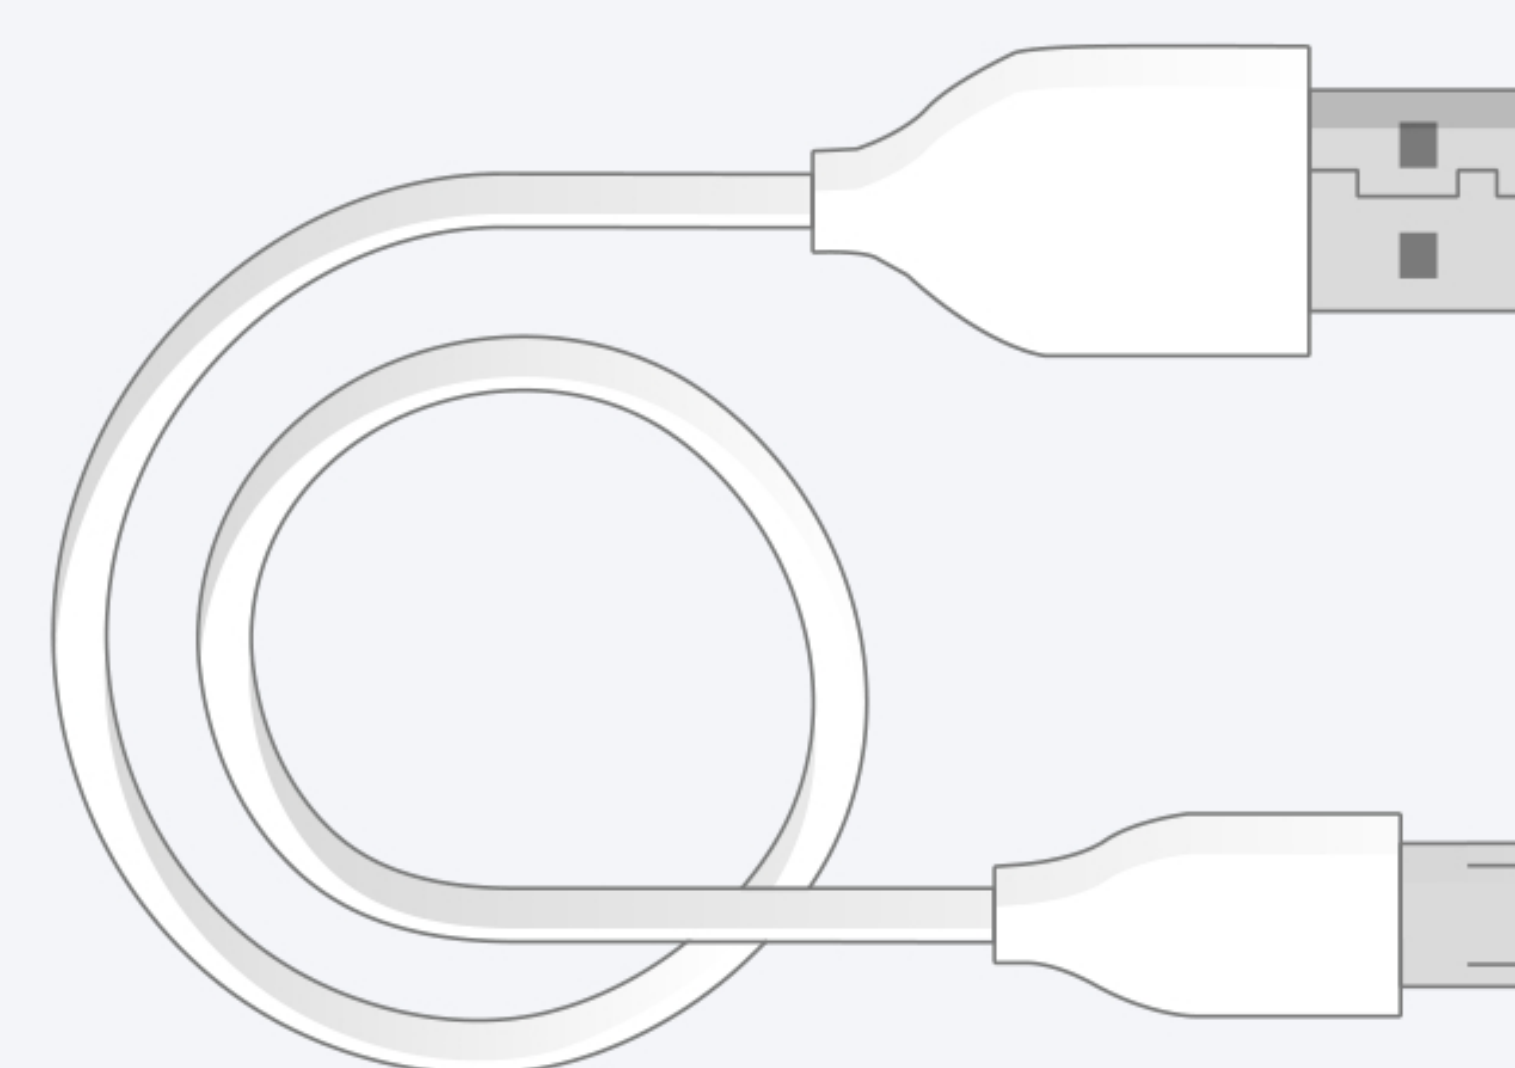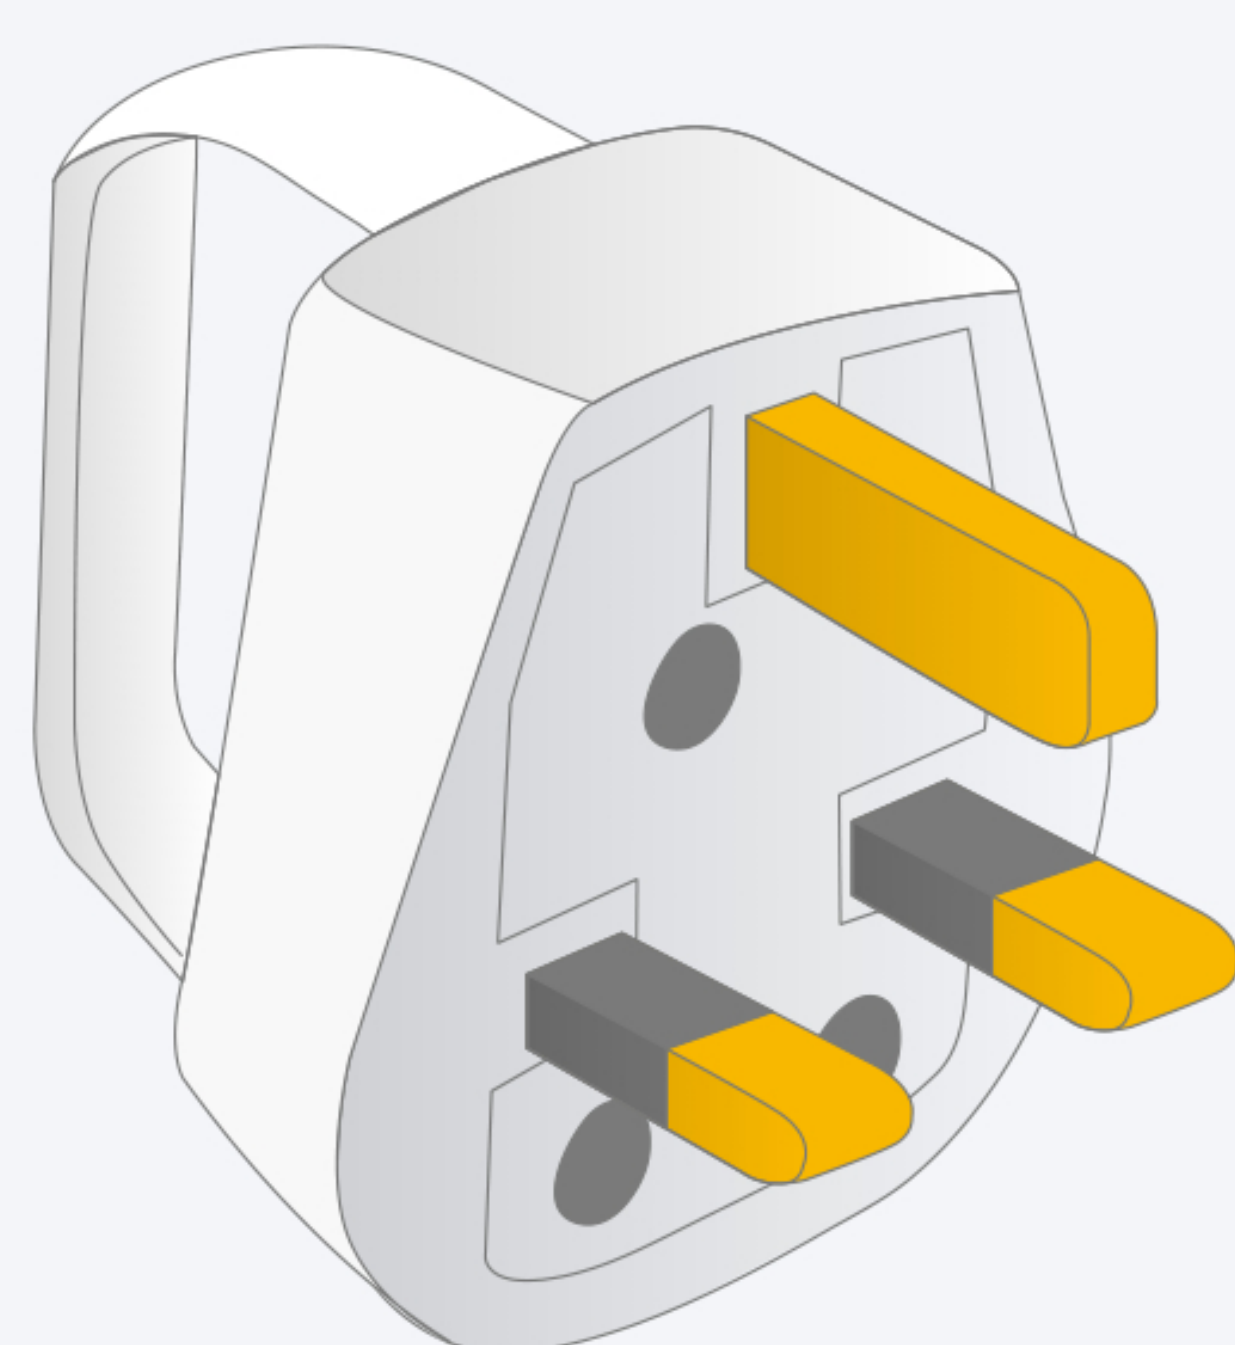

Nainstalujte aplikaci TaHoma




Naskenujte kód
na boxu

Nainstalujte
aplikaci TaHoma


1. Spustte aplikaci TaHoma

Začínáme

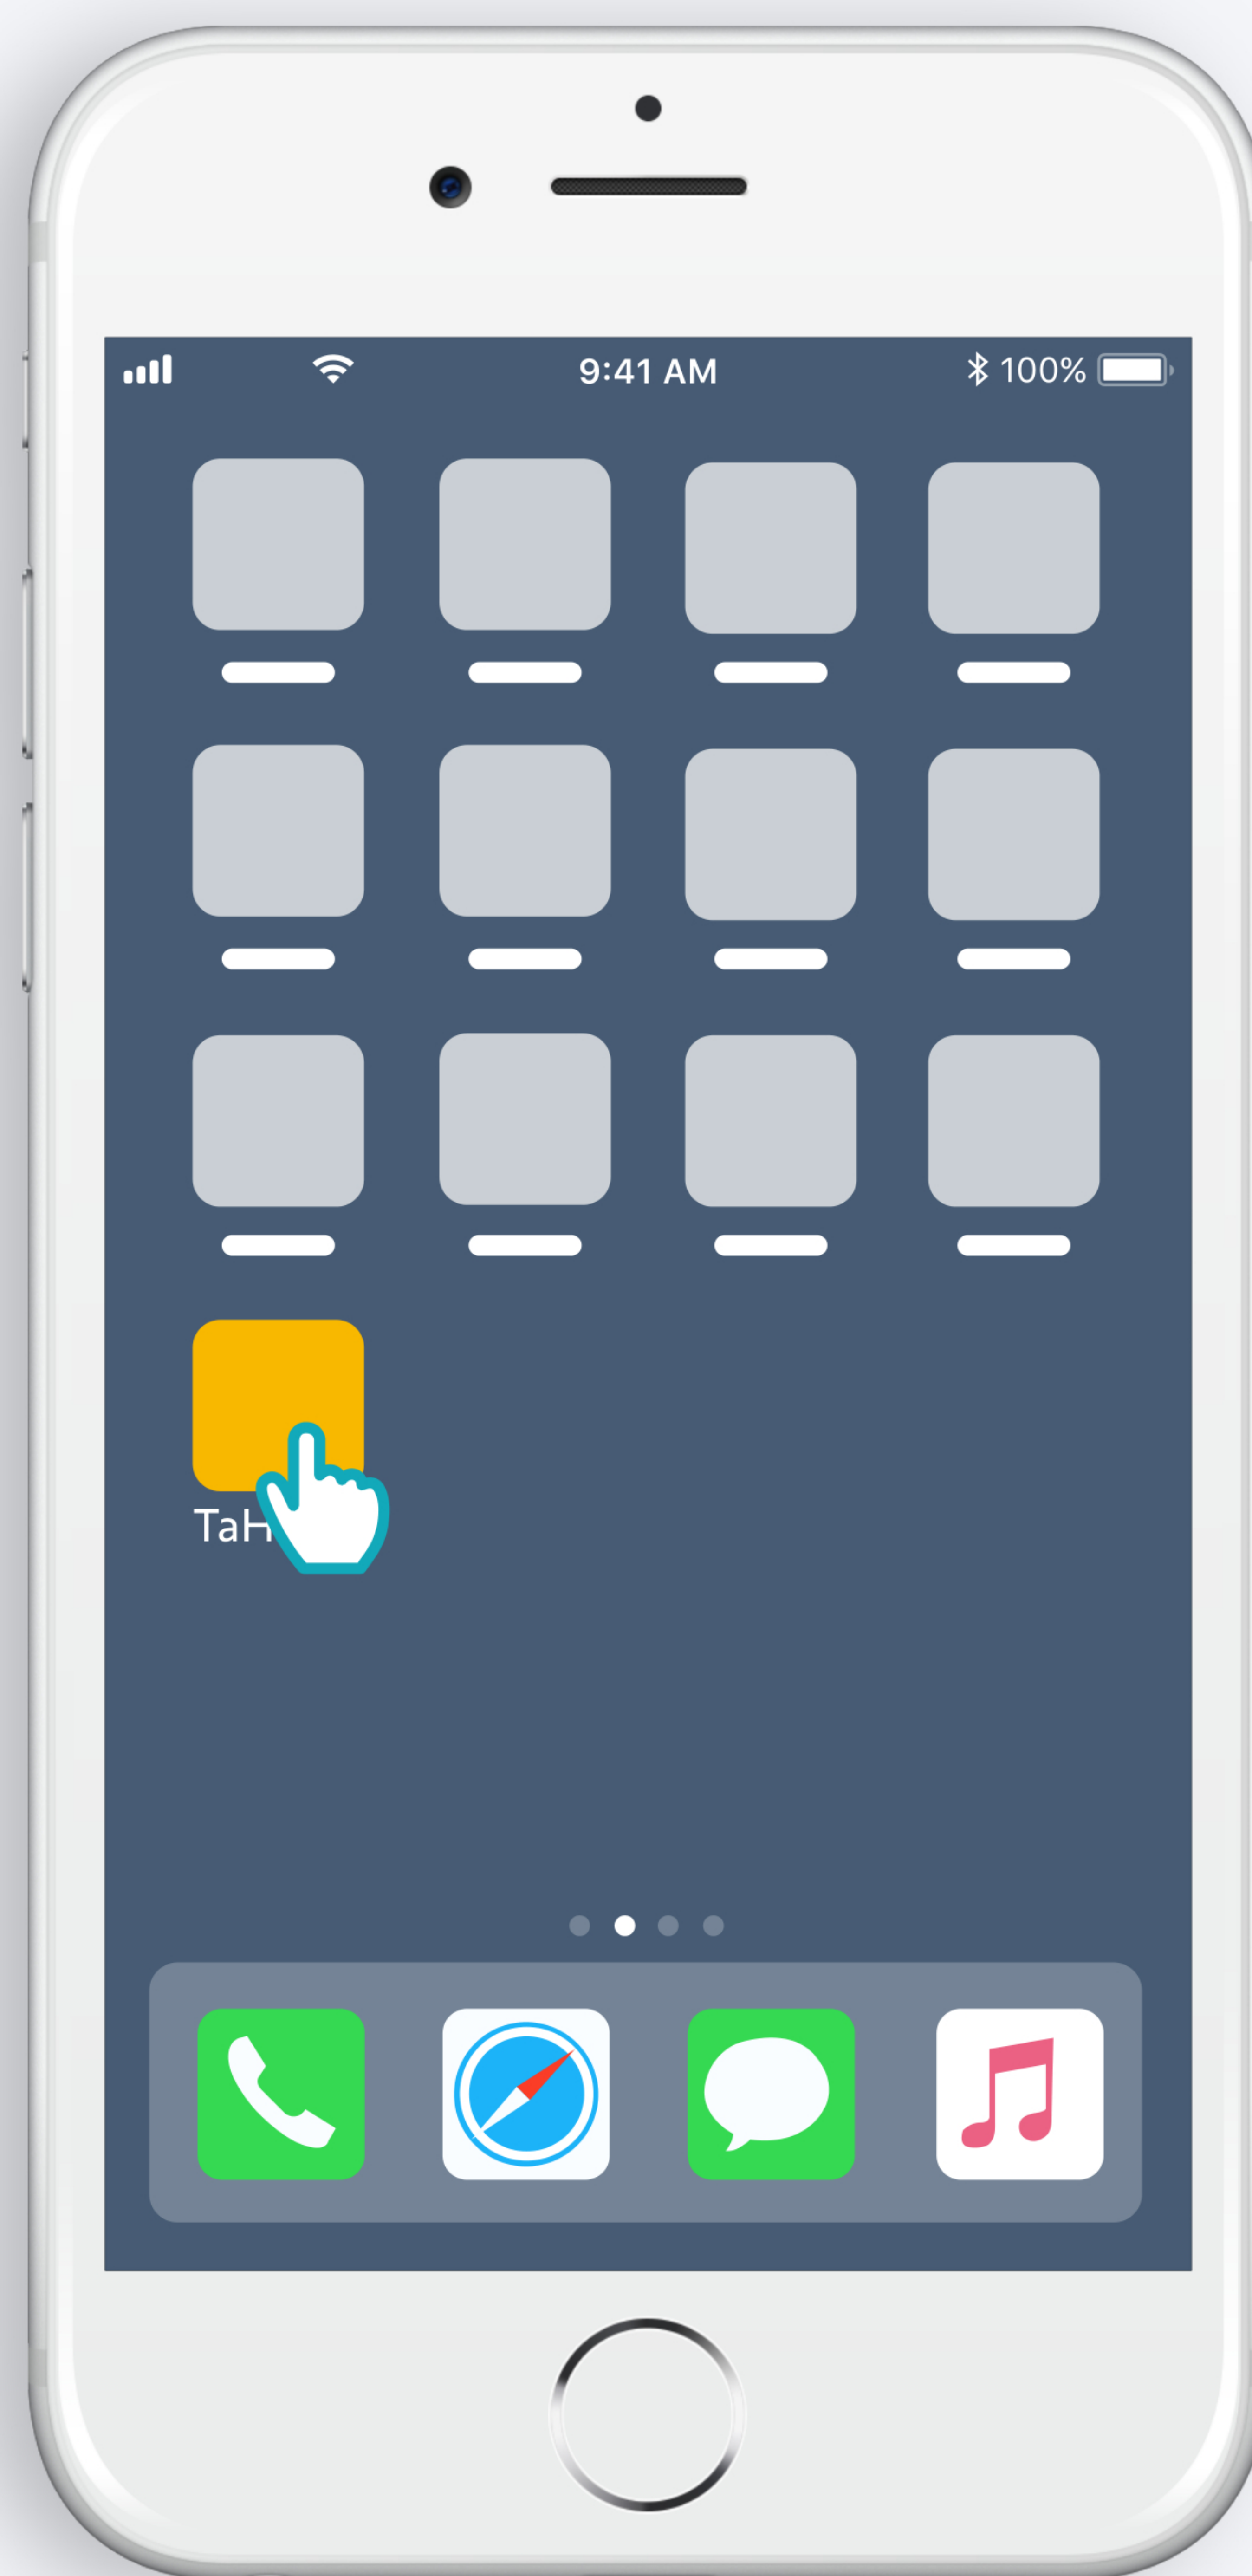


Otevřete aplikaci TaHoma

Začínáme

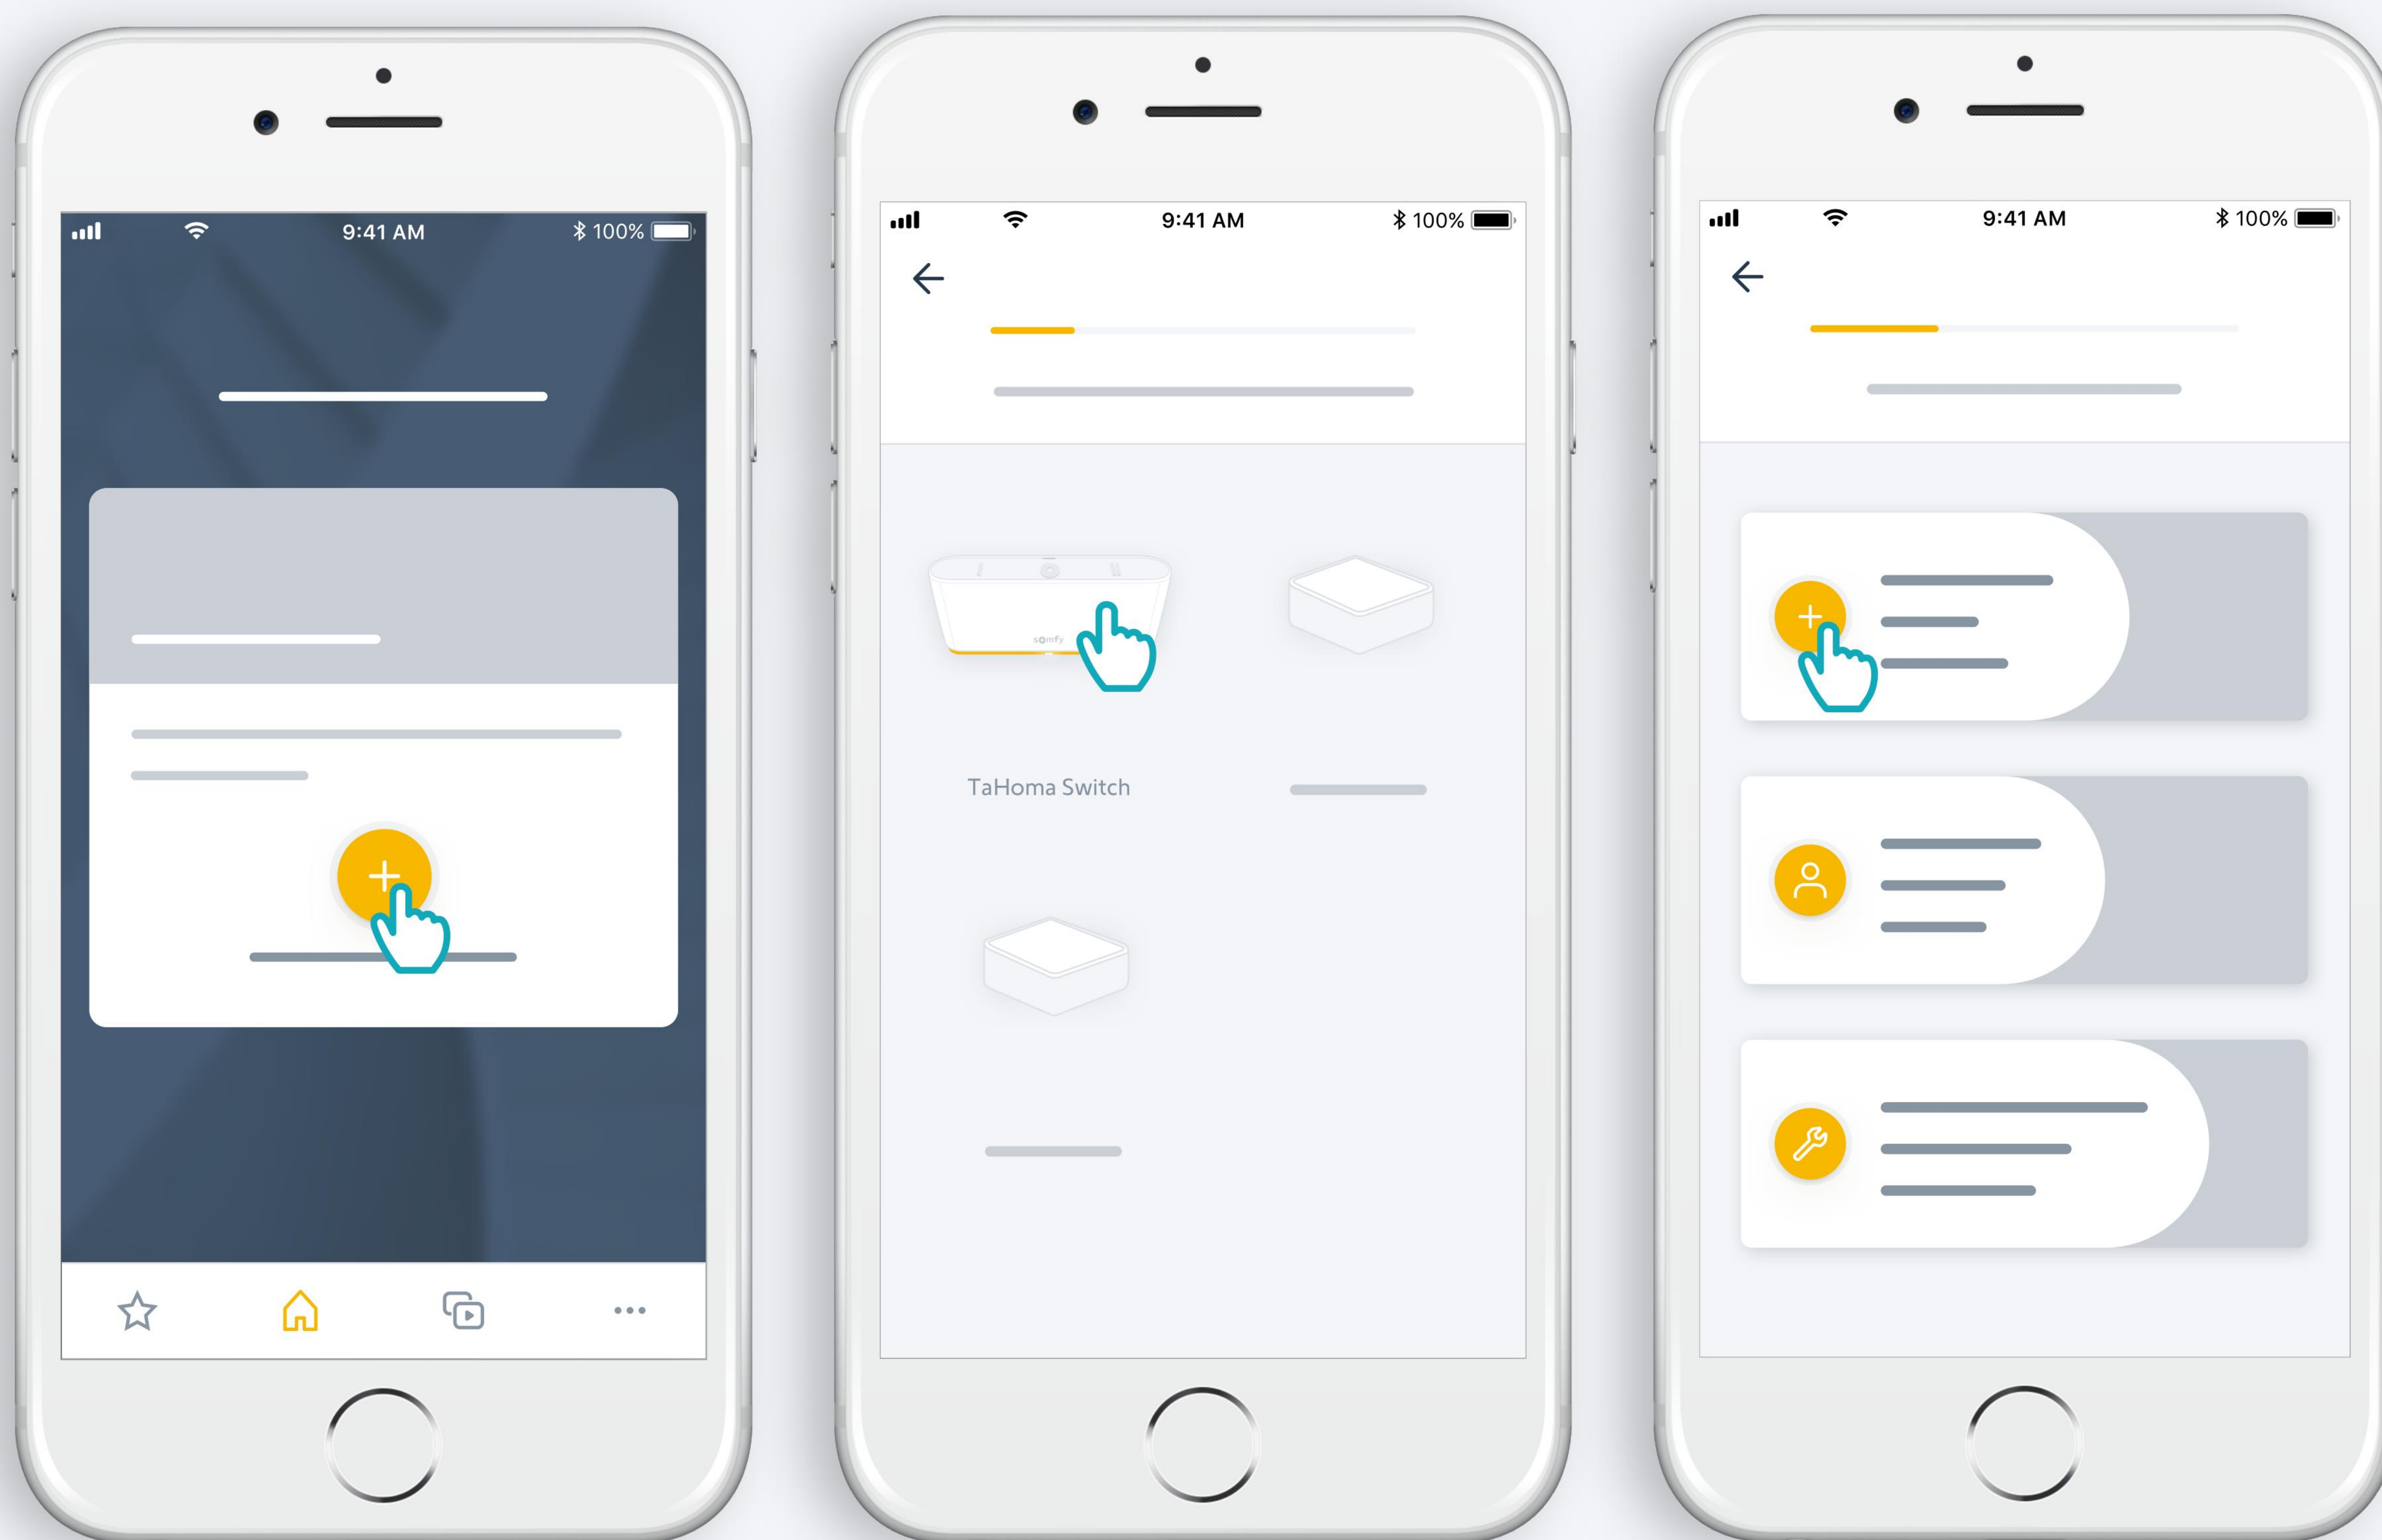


Prostudujte si aplikaci nebo kliknutím na tlačítko + zahajte instalaci vašeho boxu TaHoma® switch.

Připojte TaHoma[®] switch

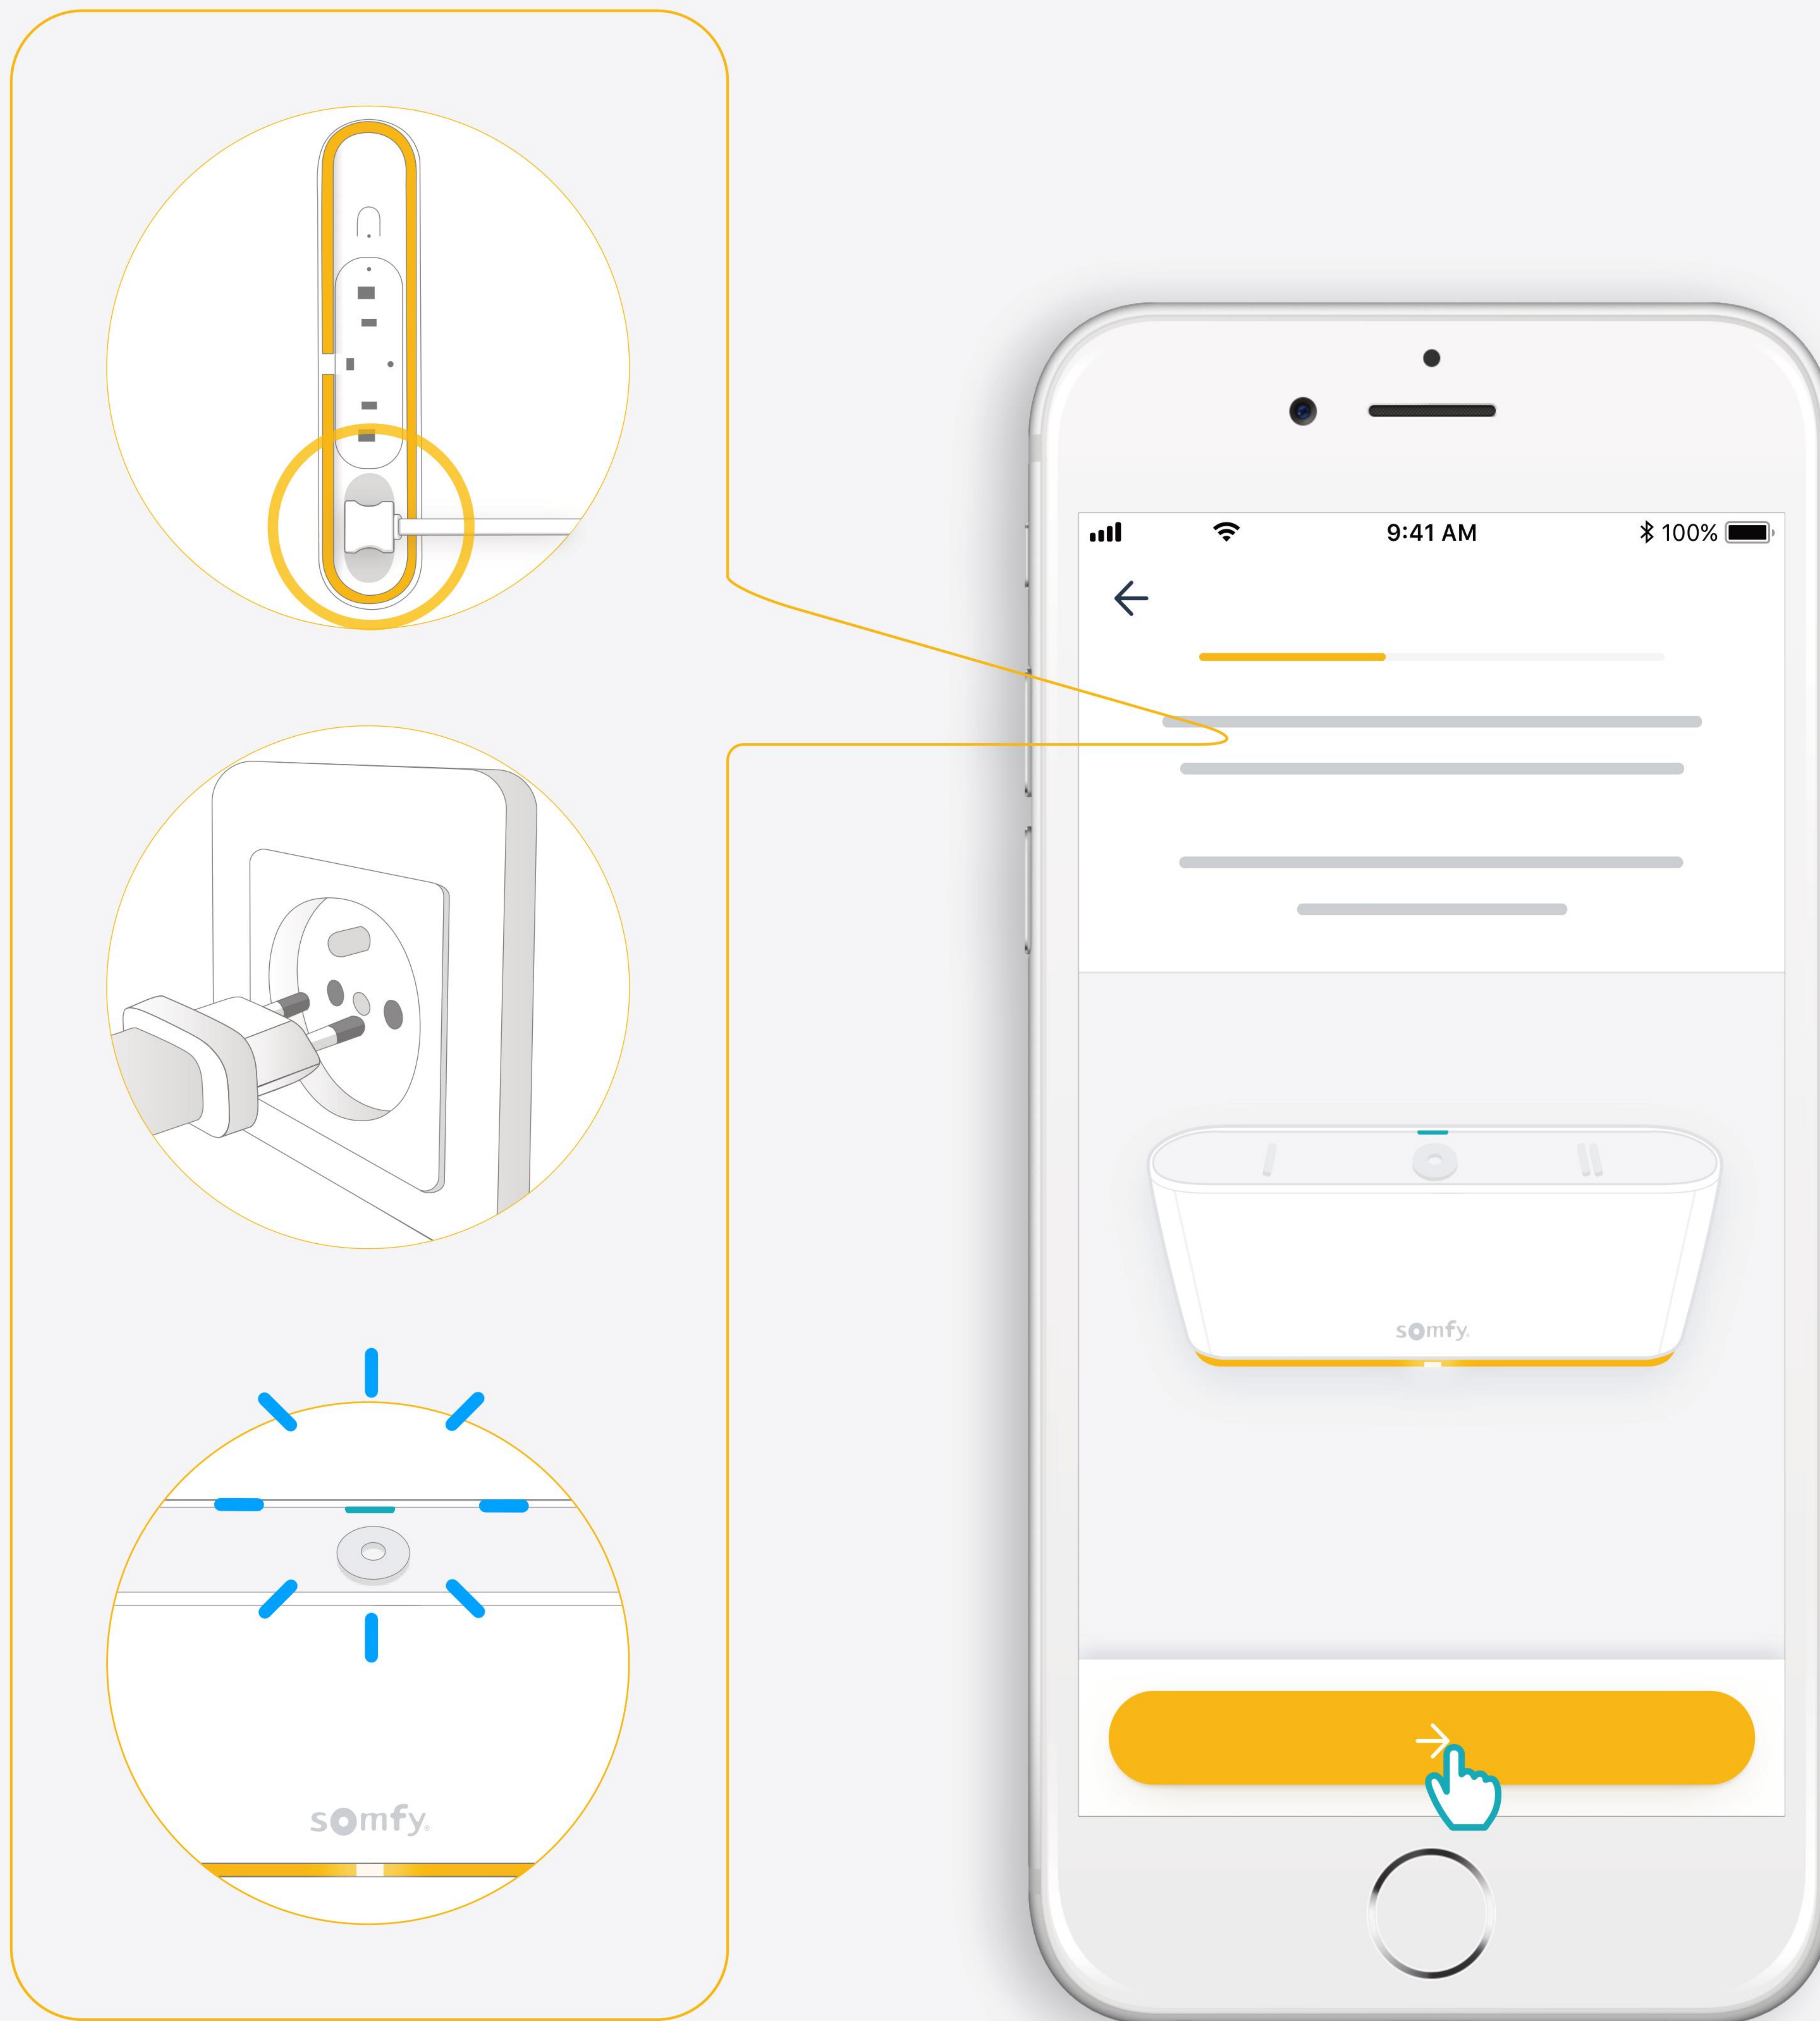


Připojení k internetu


Vaše síť wi-fi musí být na 2,4 GHz a zabezpečena heslem

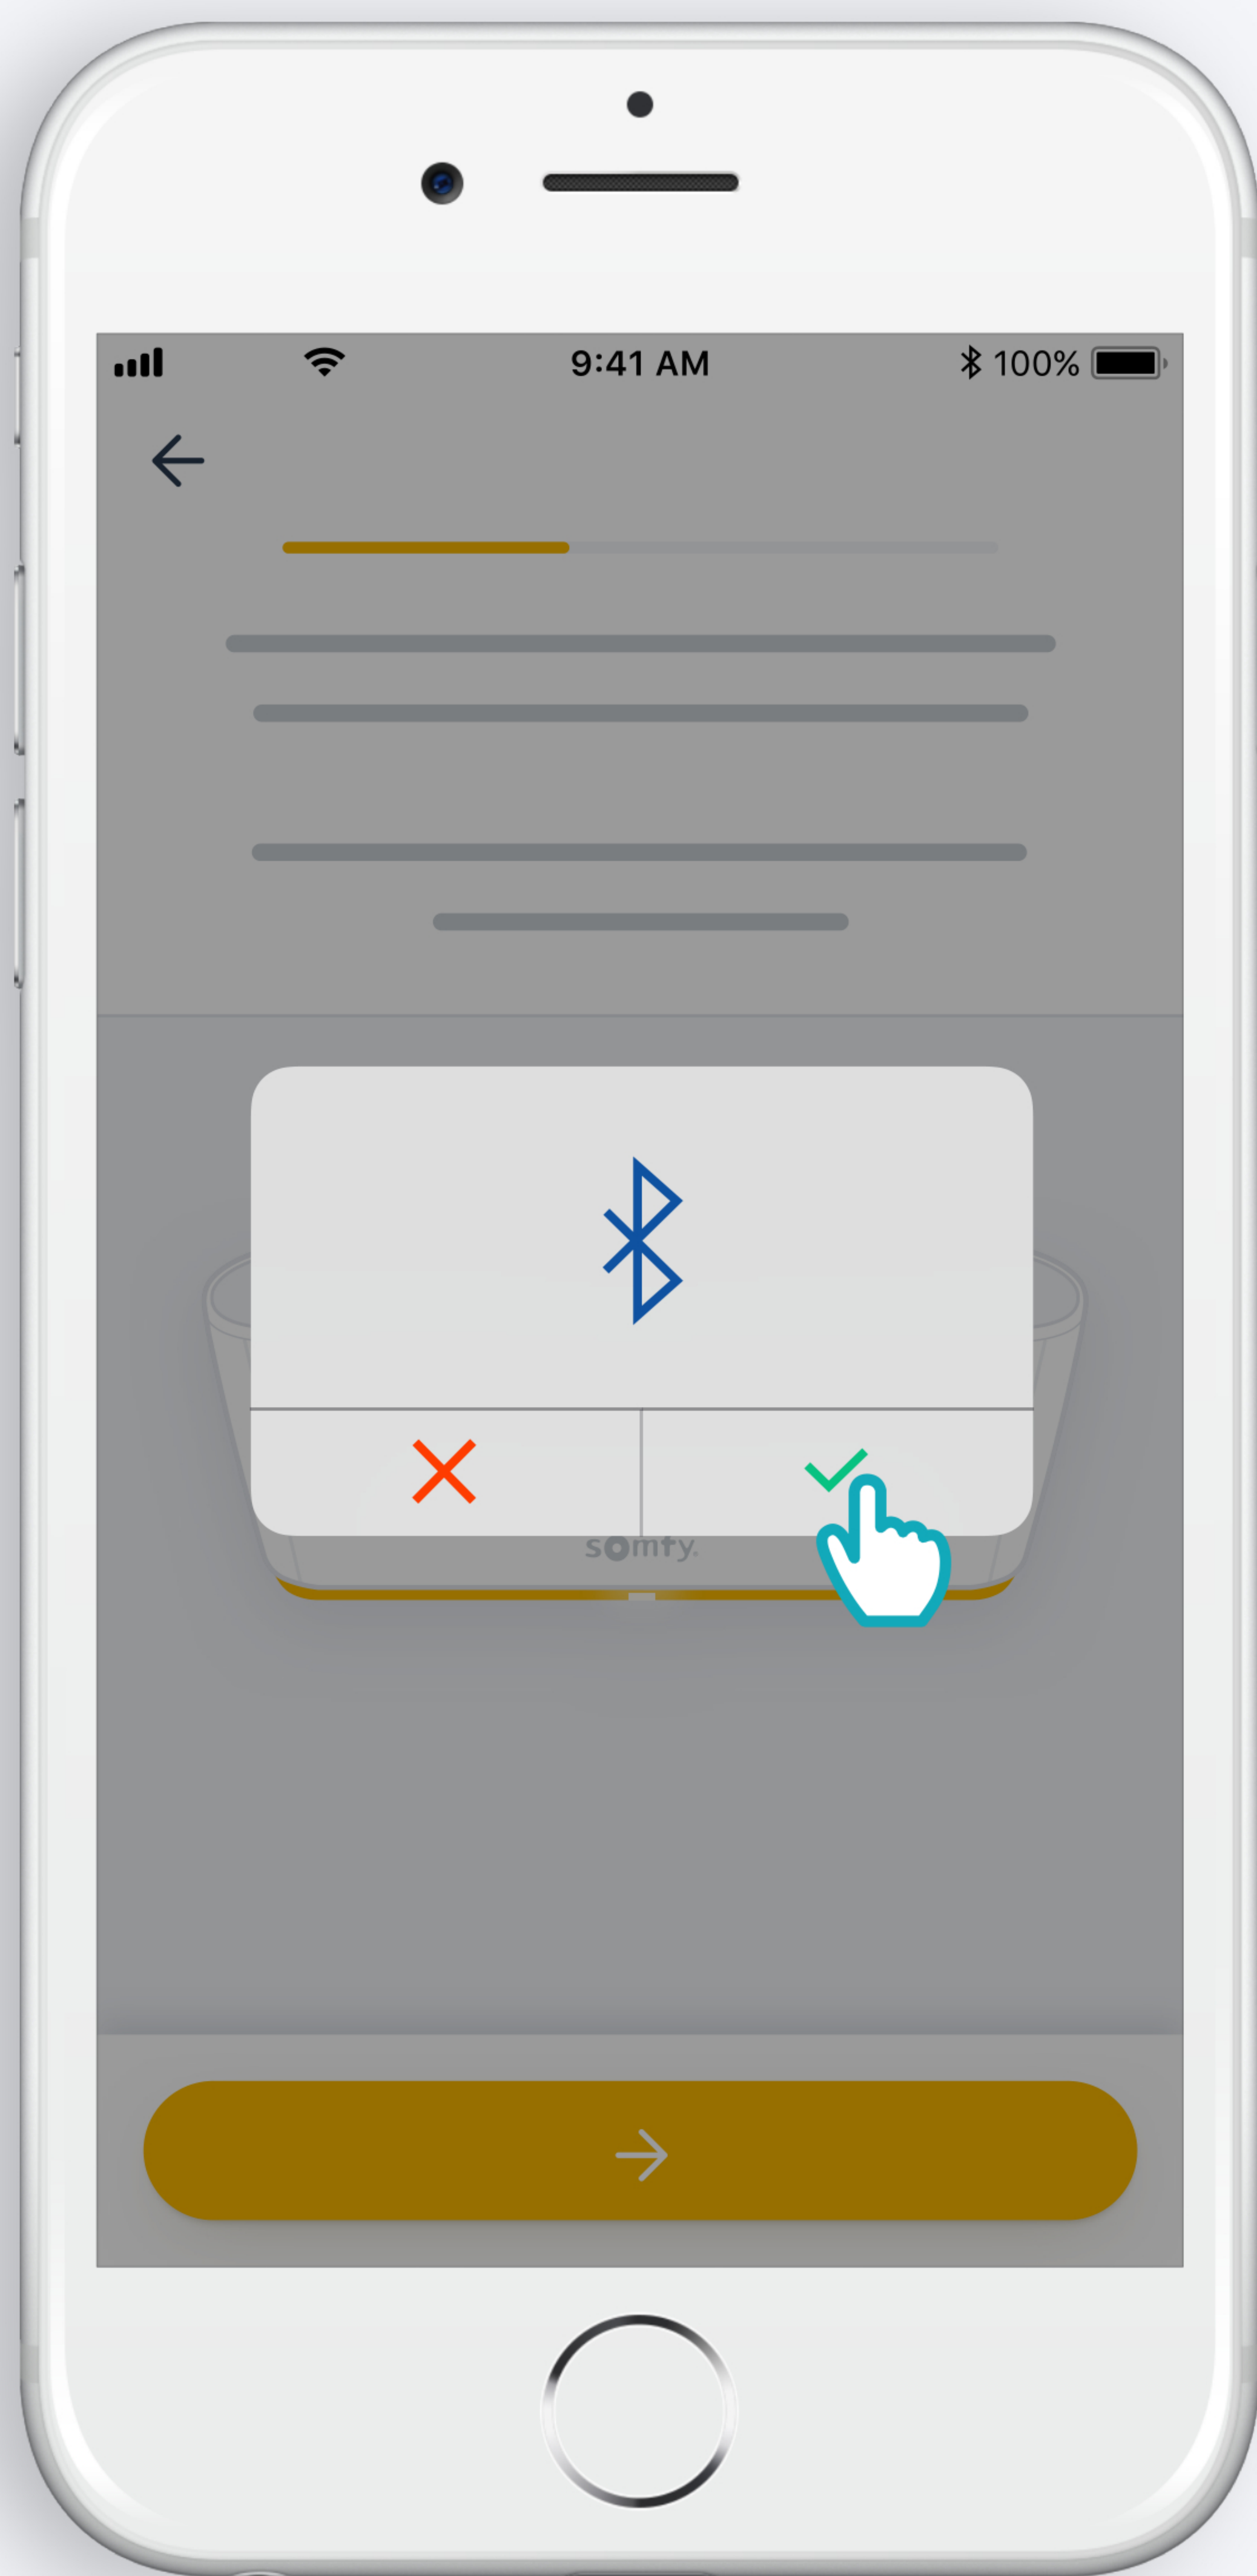

Povolte připojení
Bluetooth

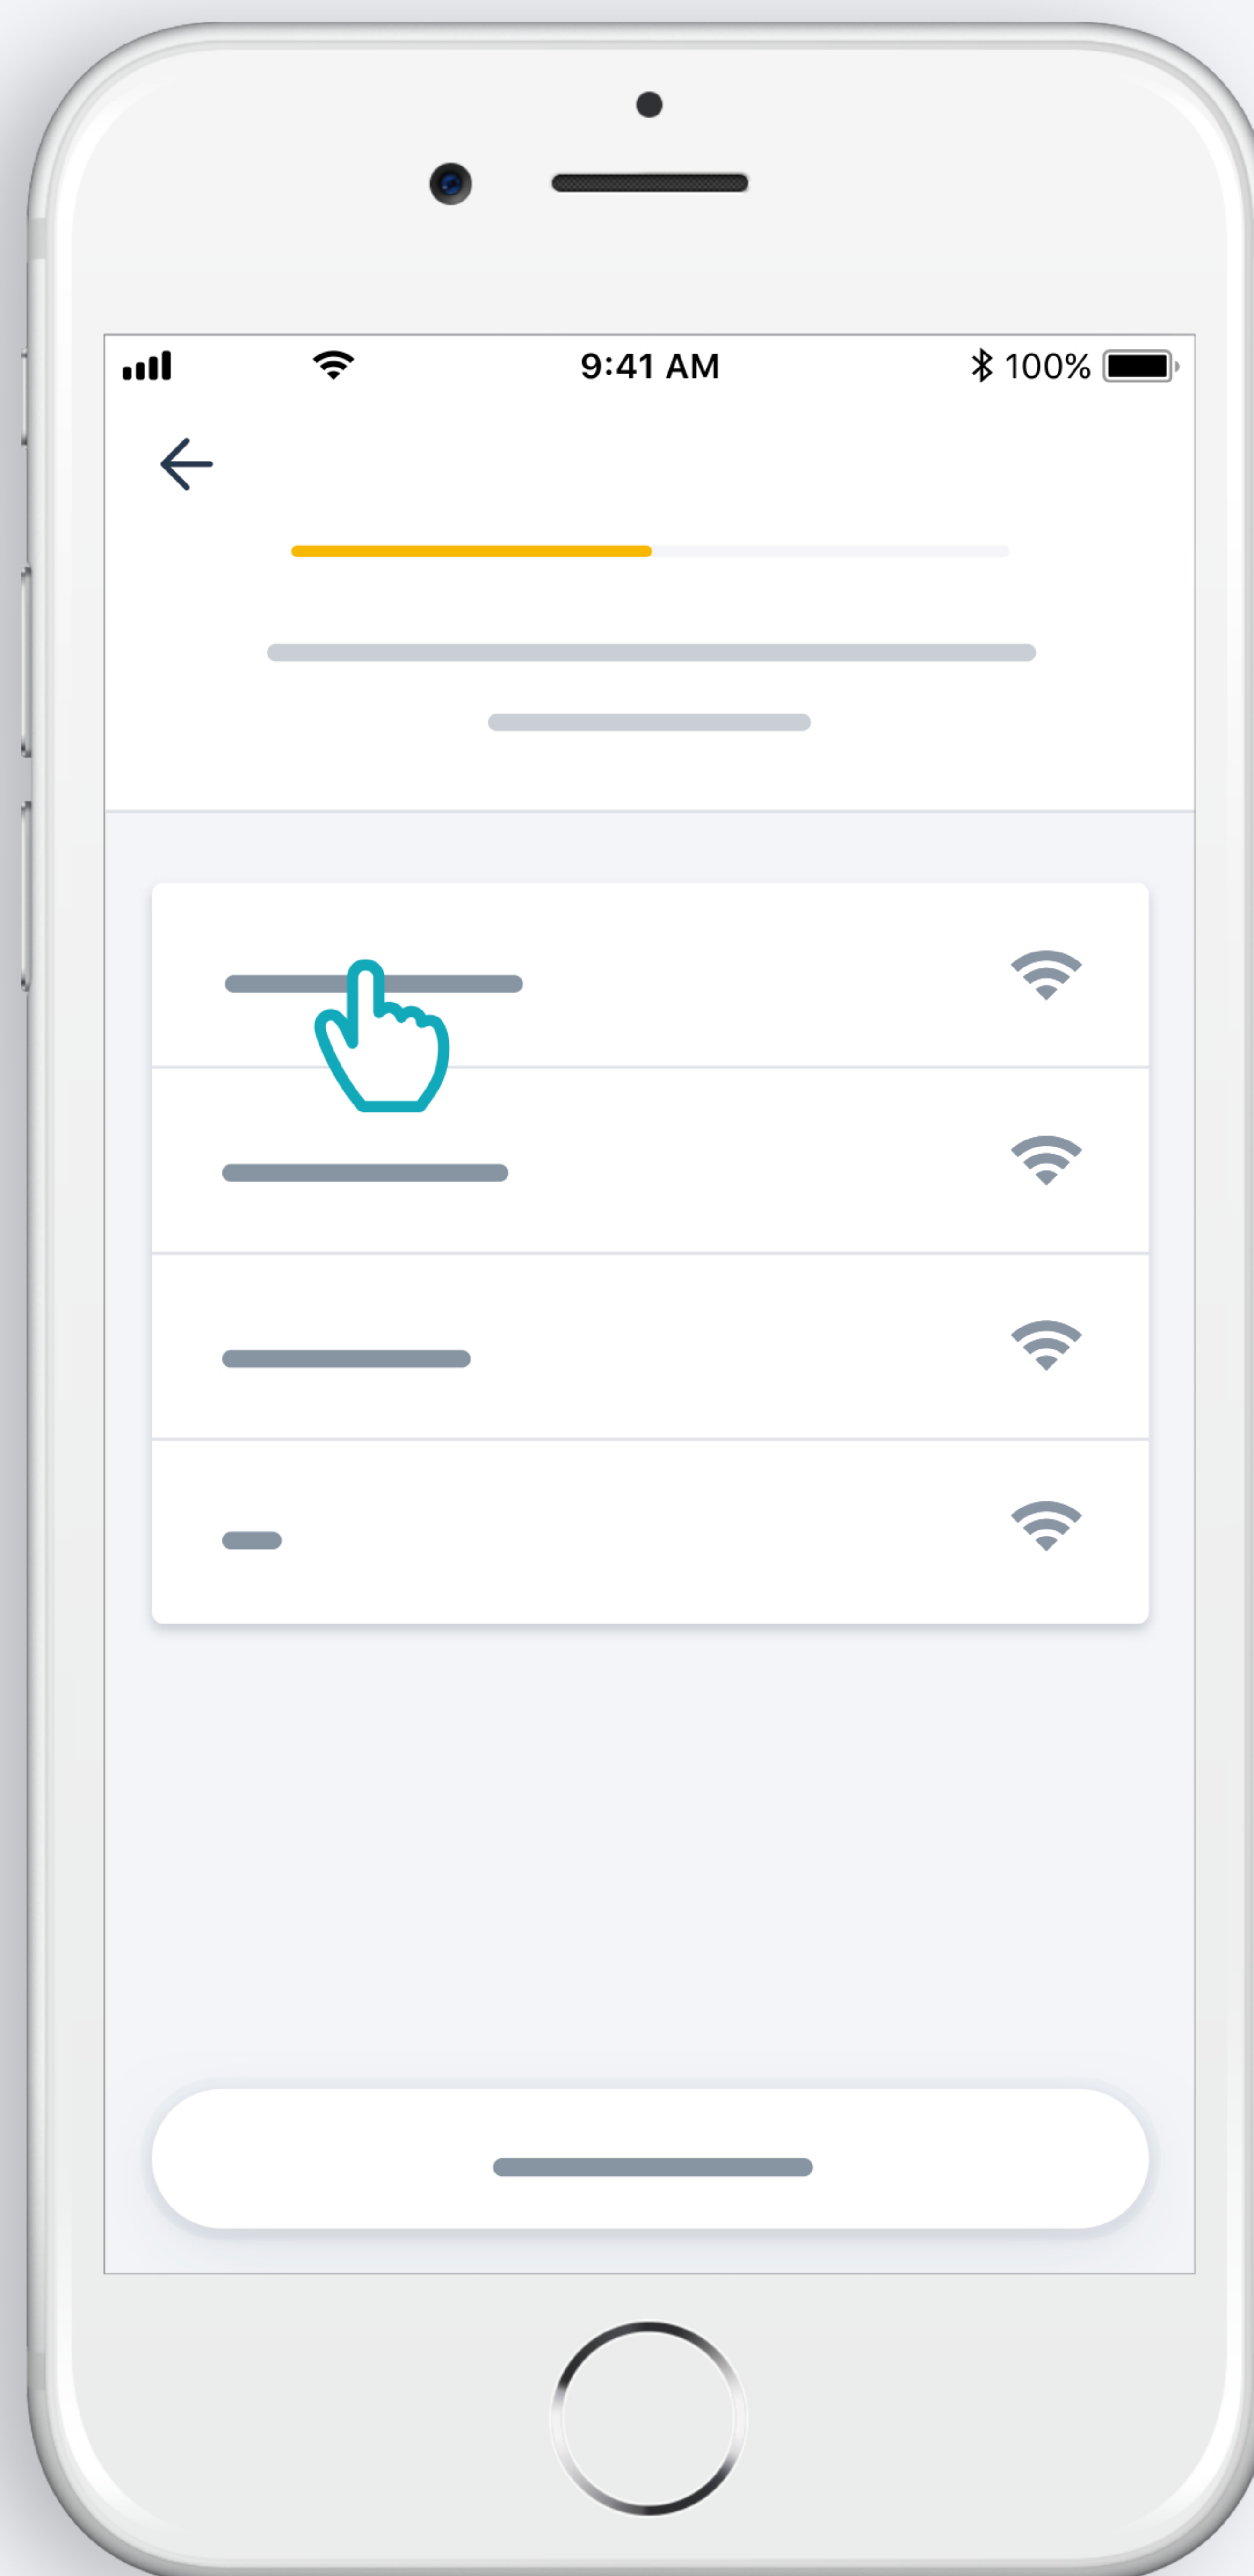


Zvolte wifi a zadejte heslo

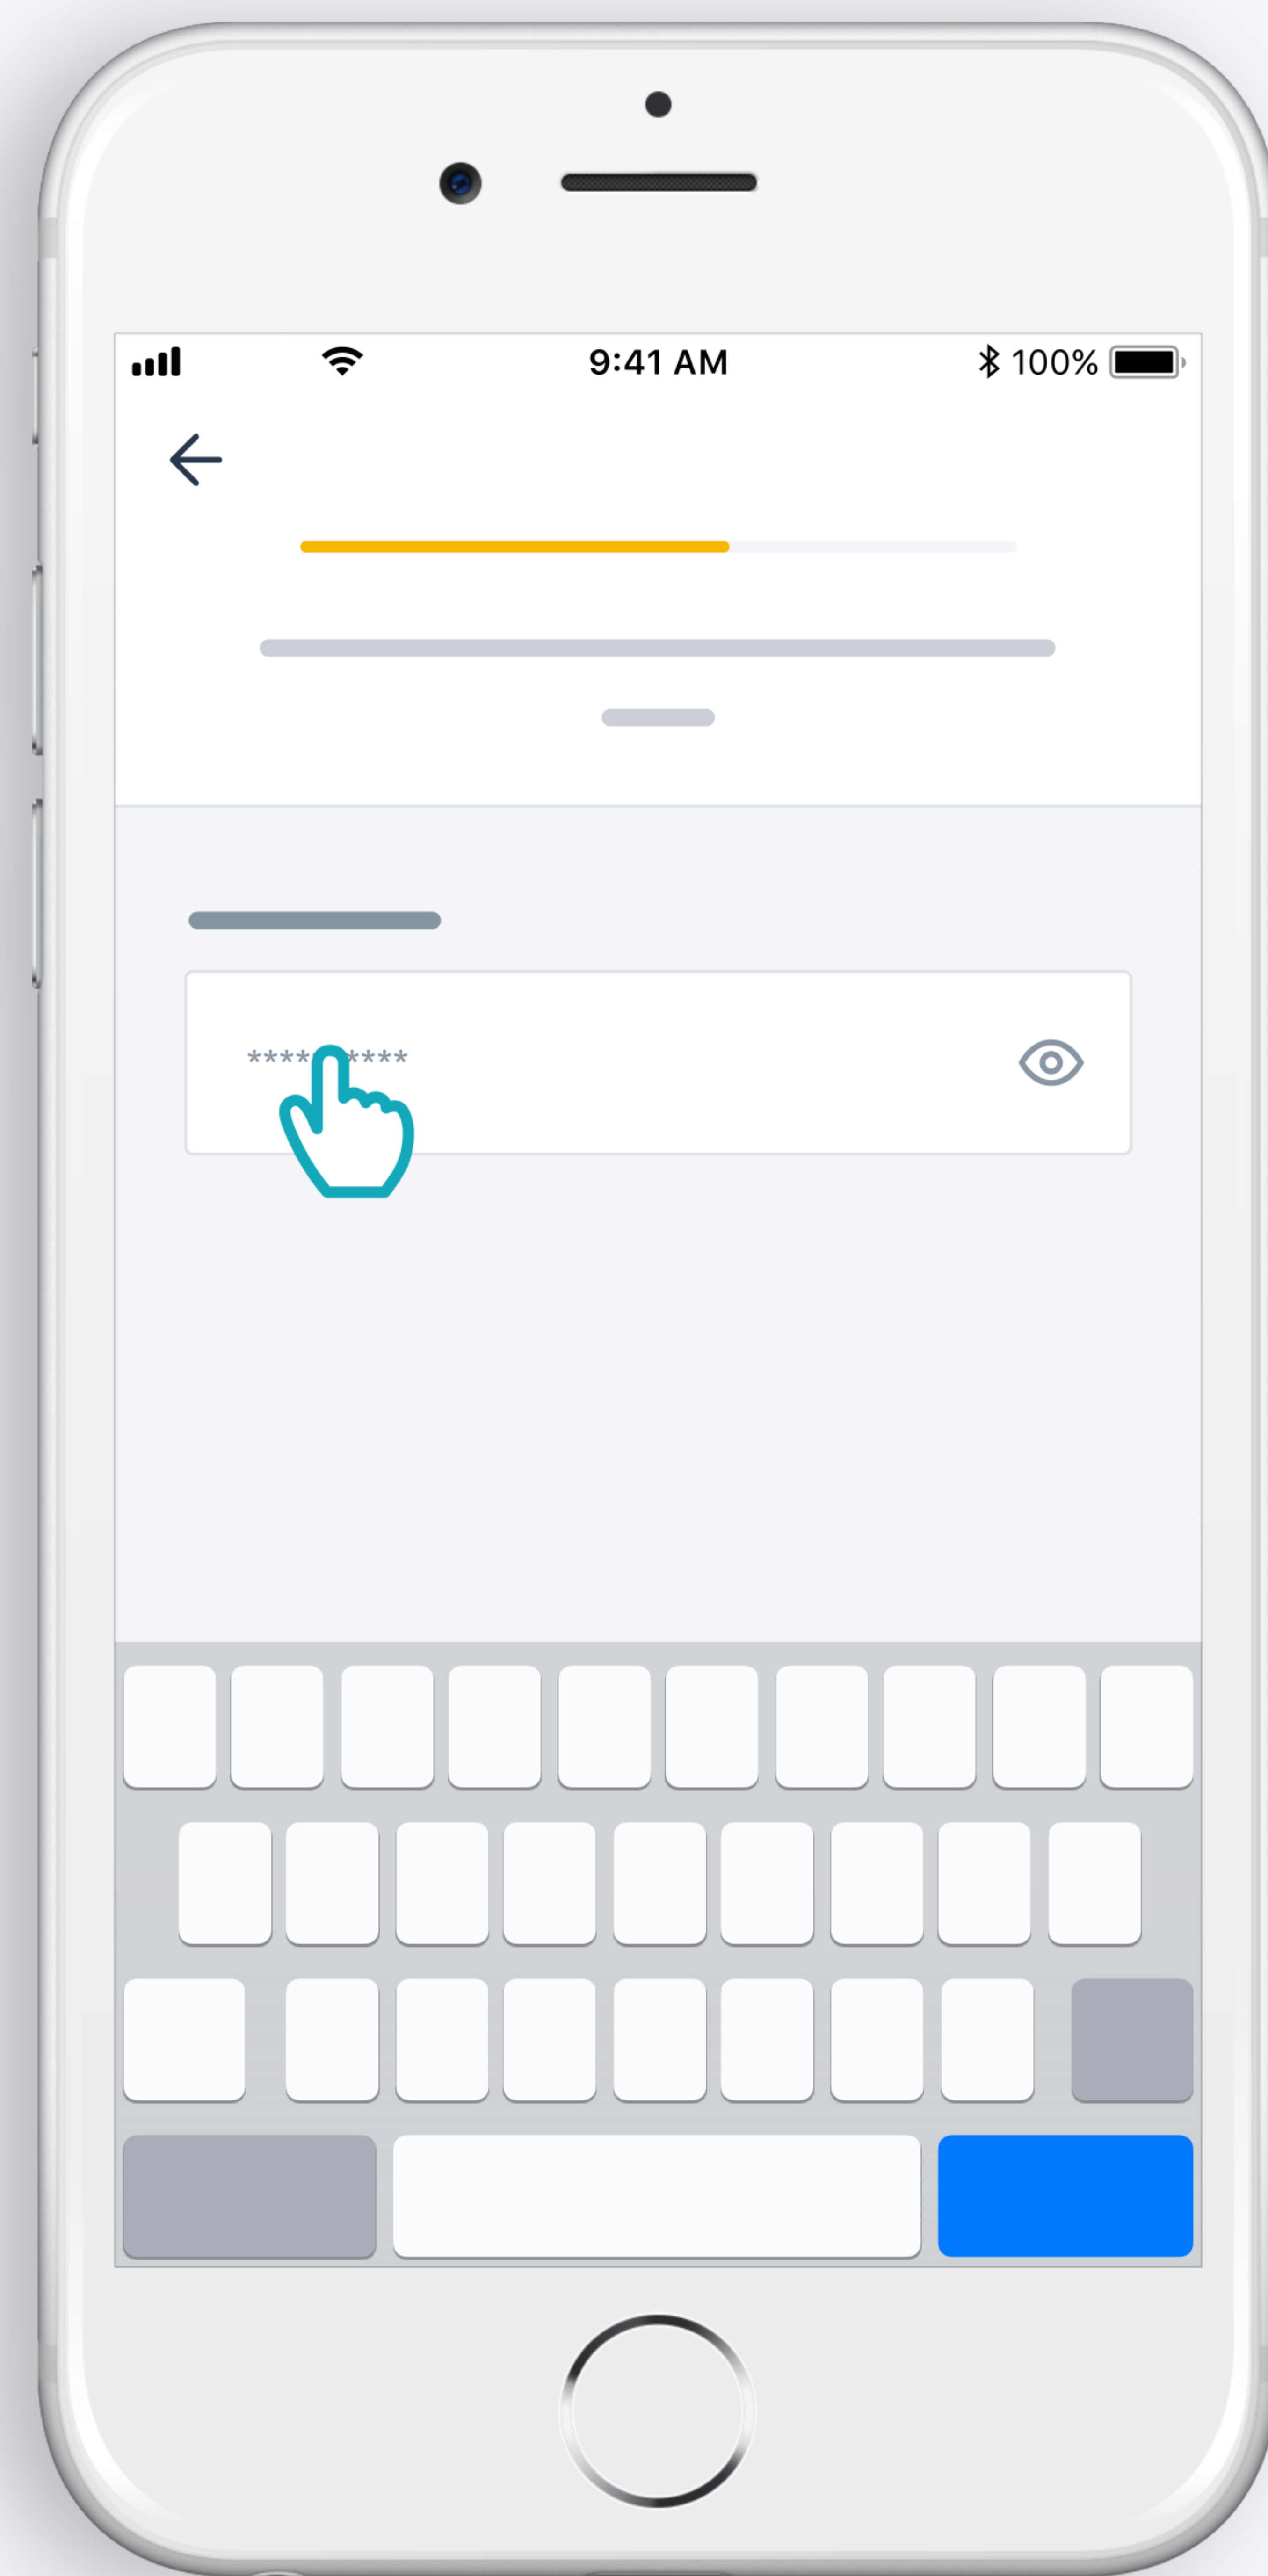


2. Vytvořte si účet TaHoma
nebo se přihlaste

Vytvořte si účet TaHoma
nebo se přihlaste

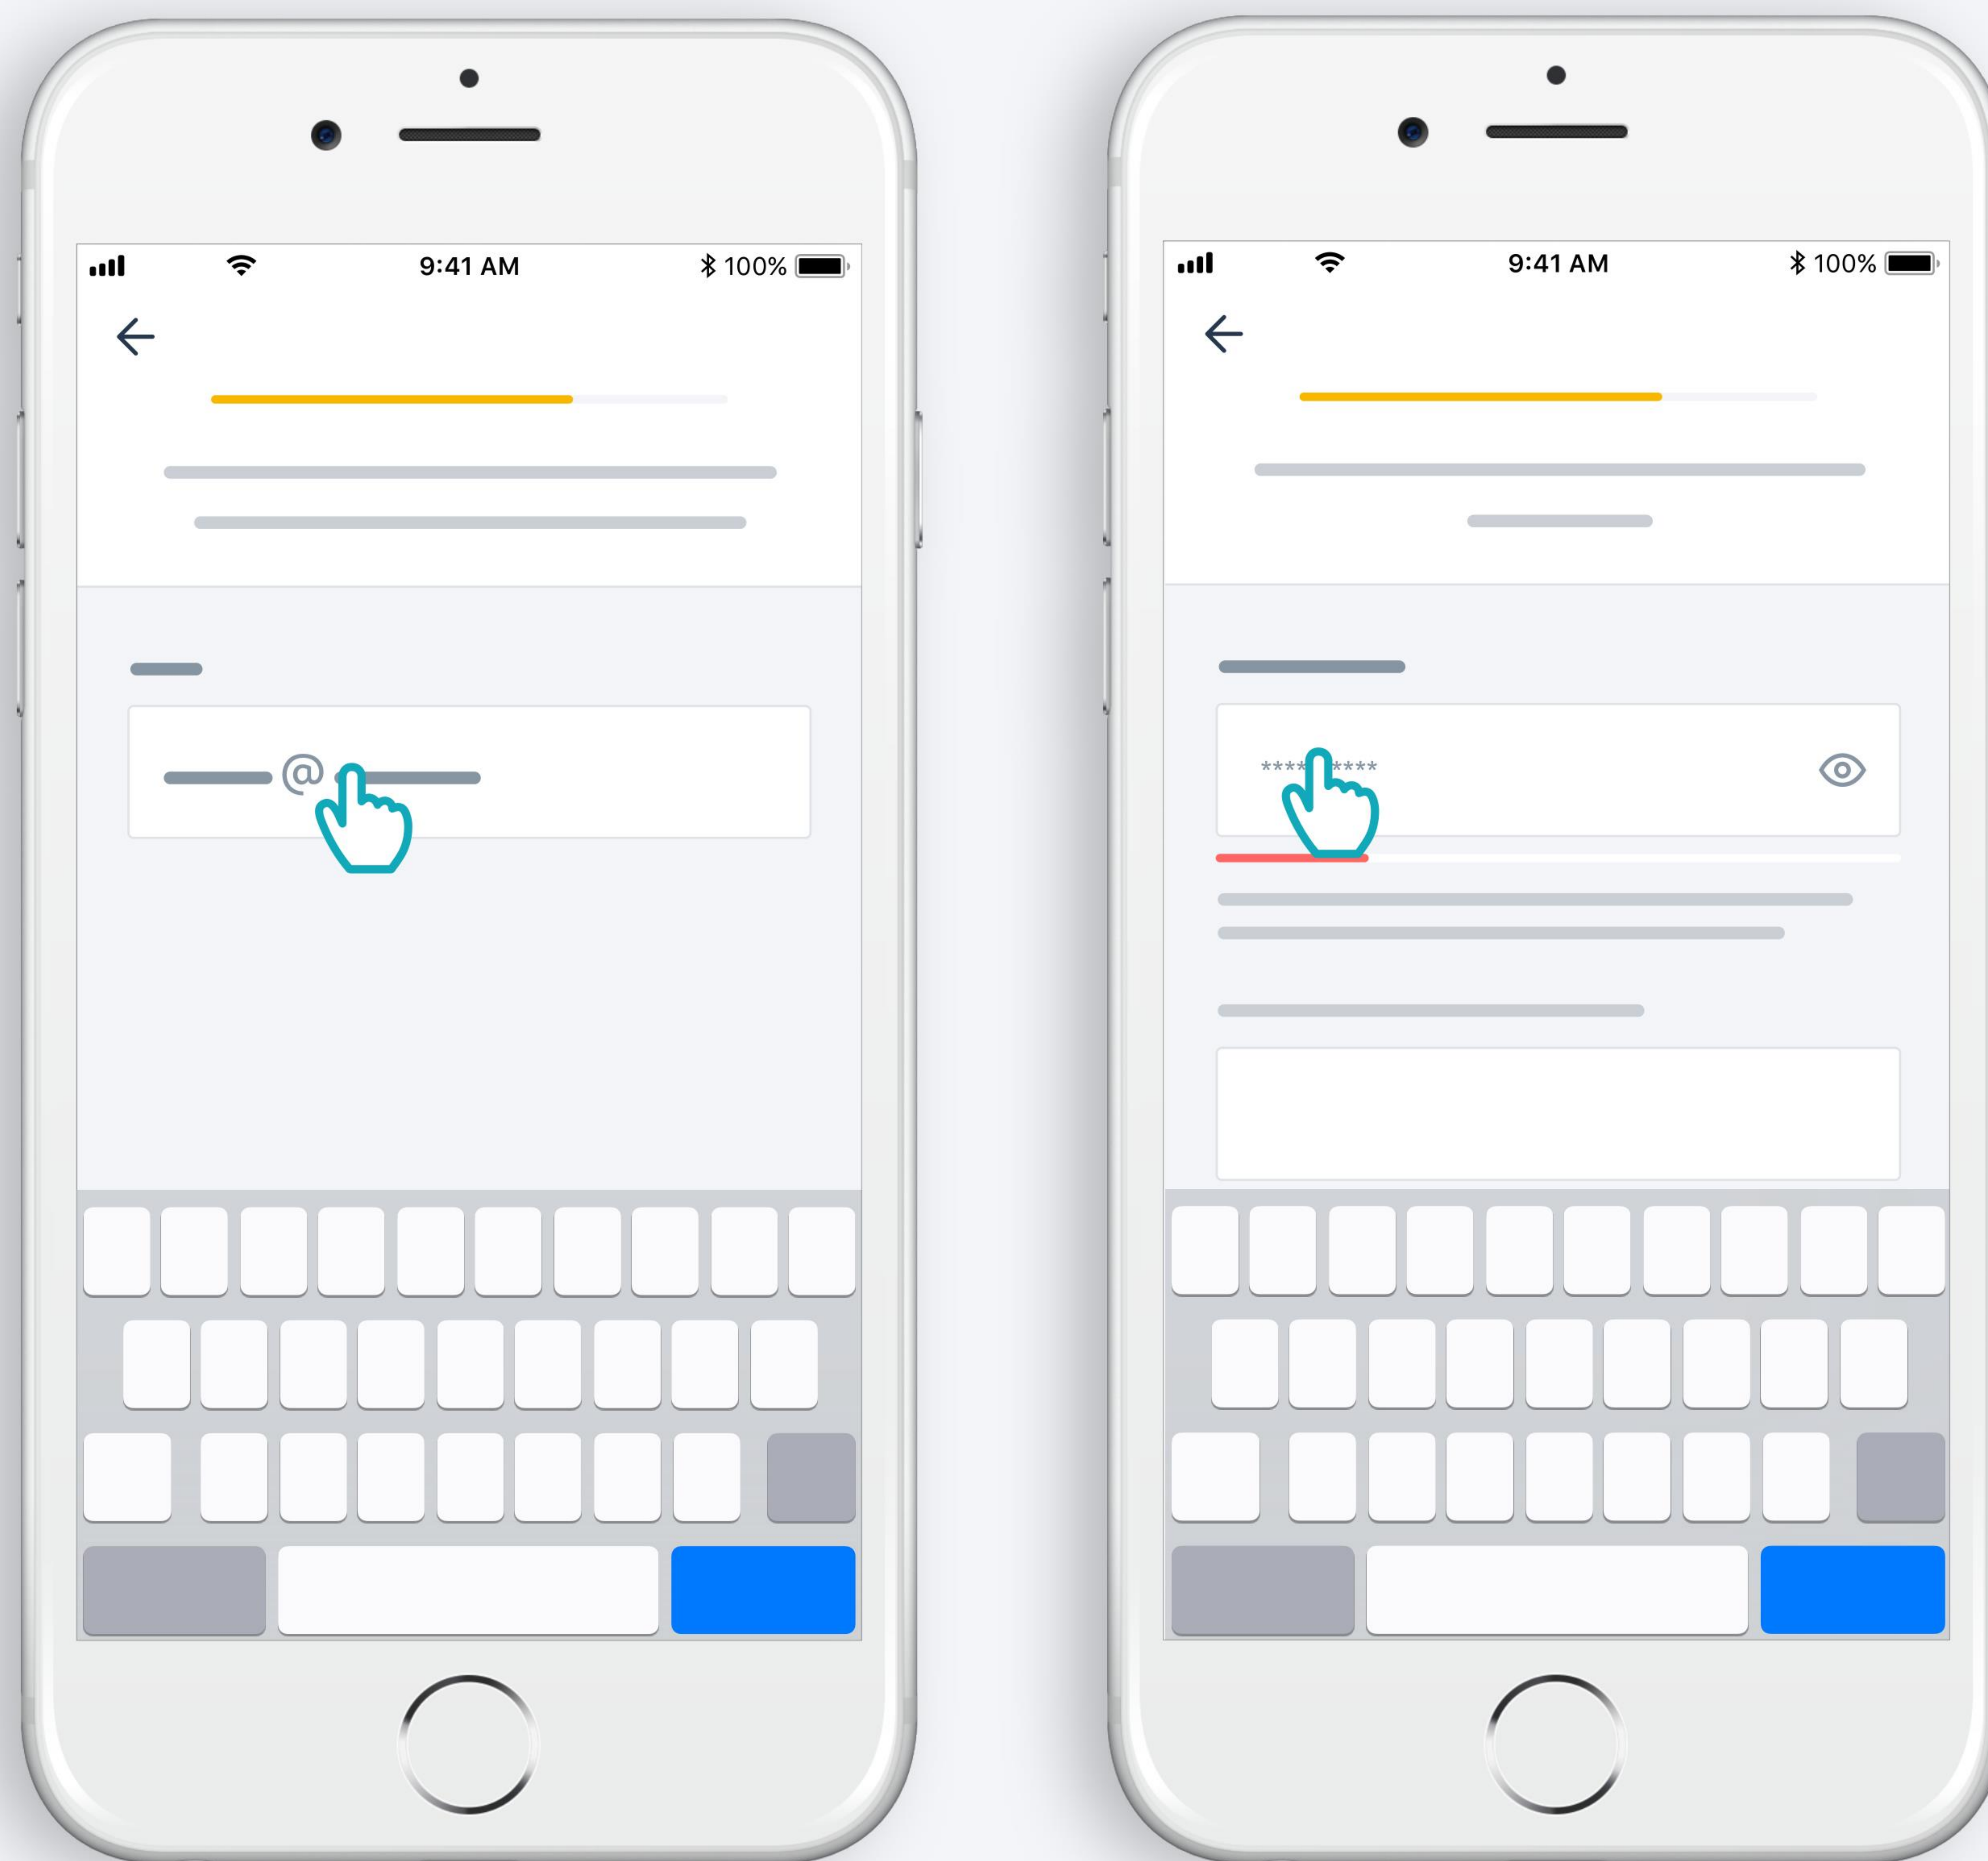


Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo


Postupujte podle pokynů

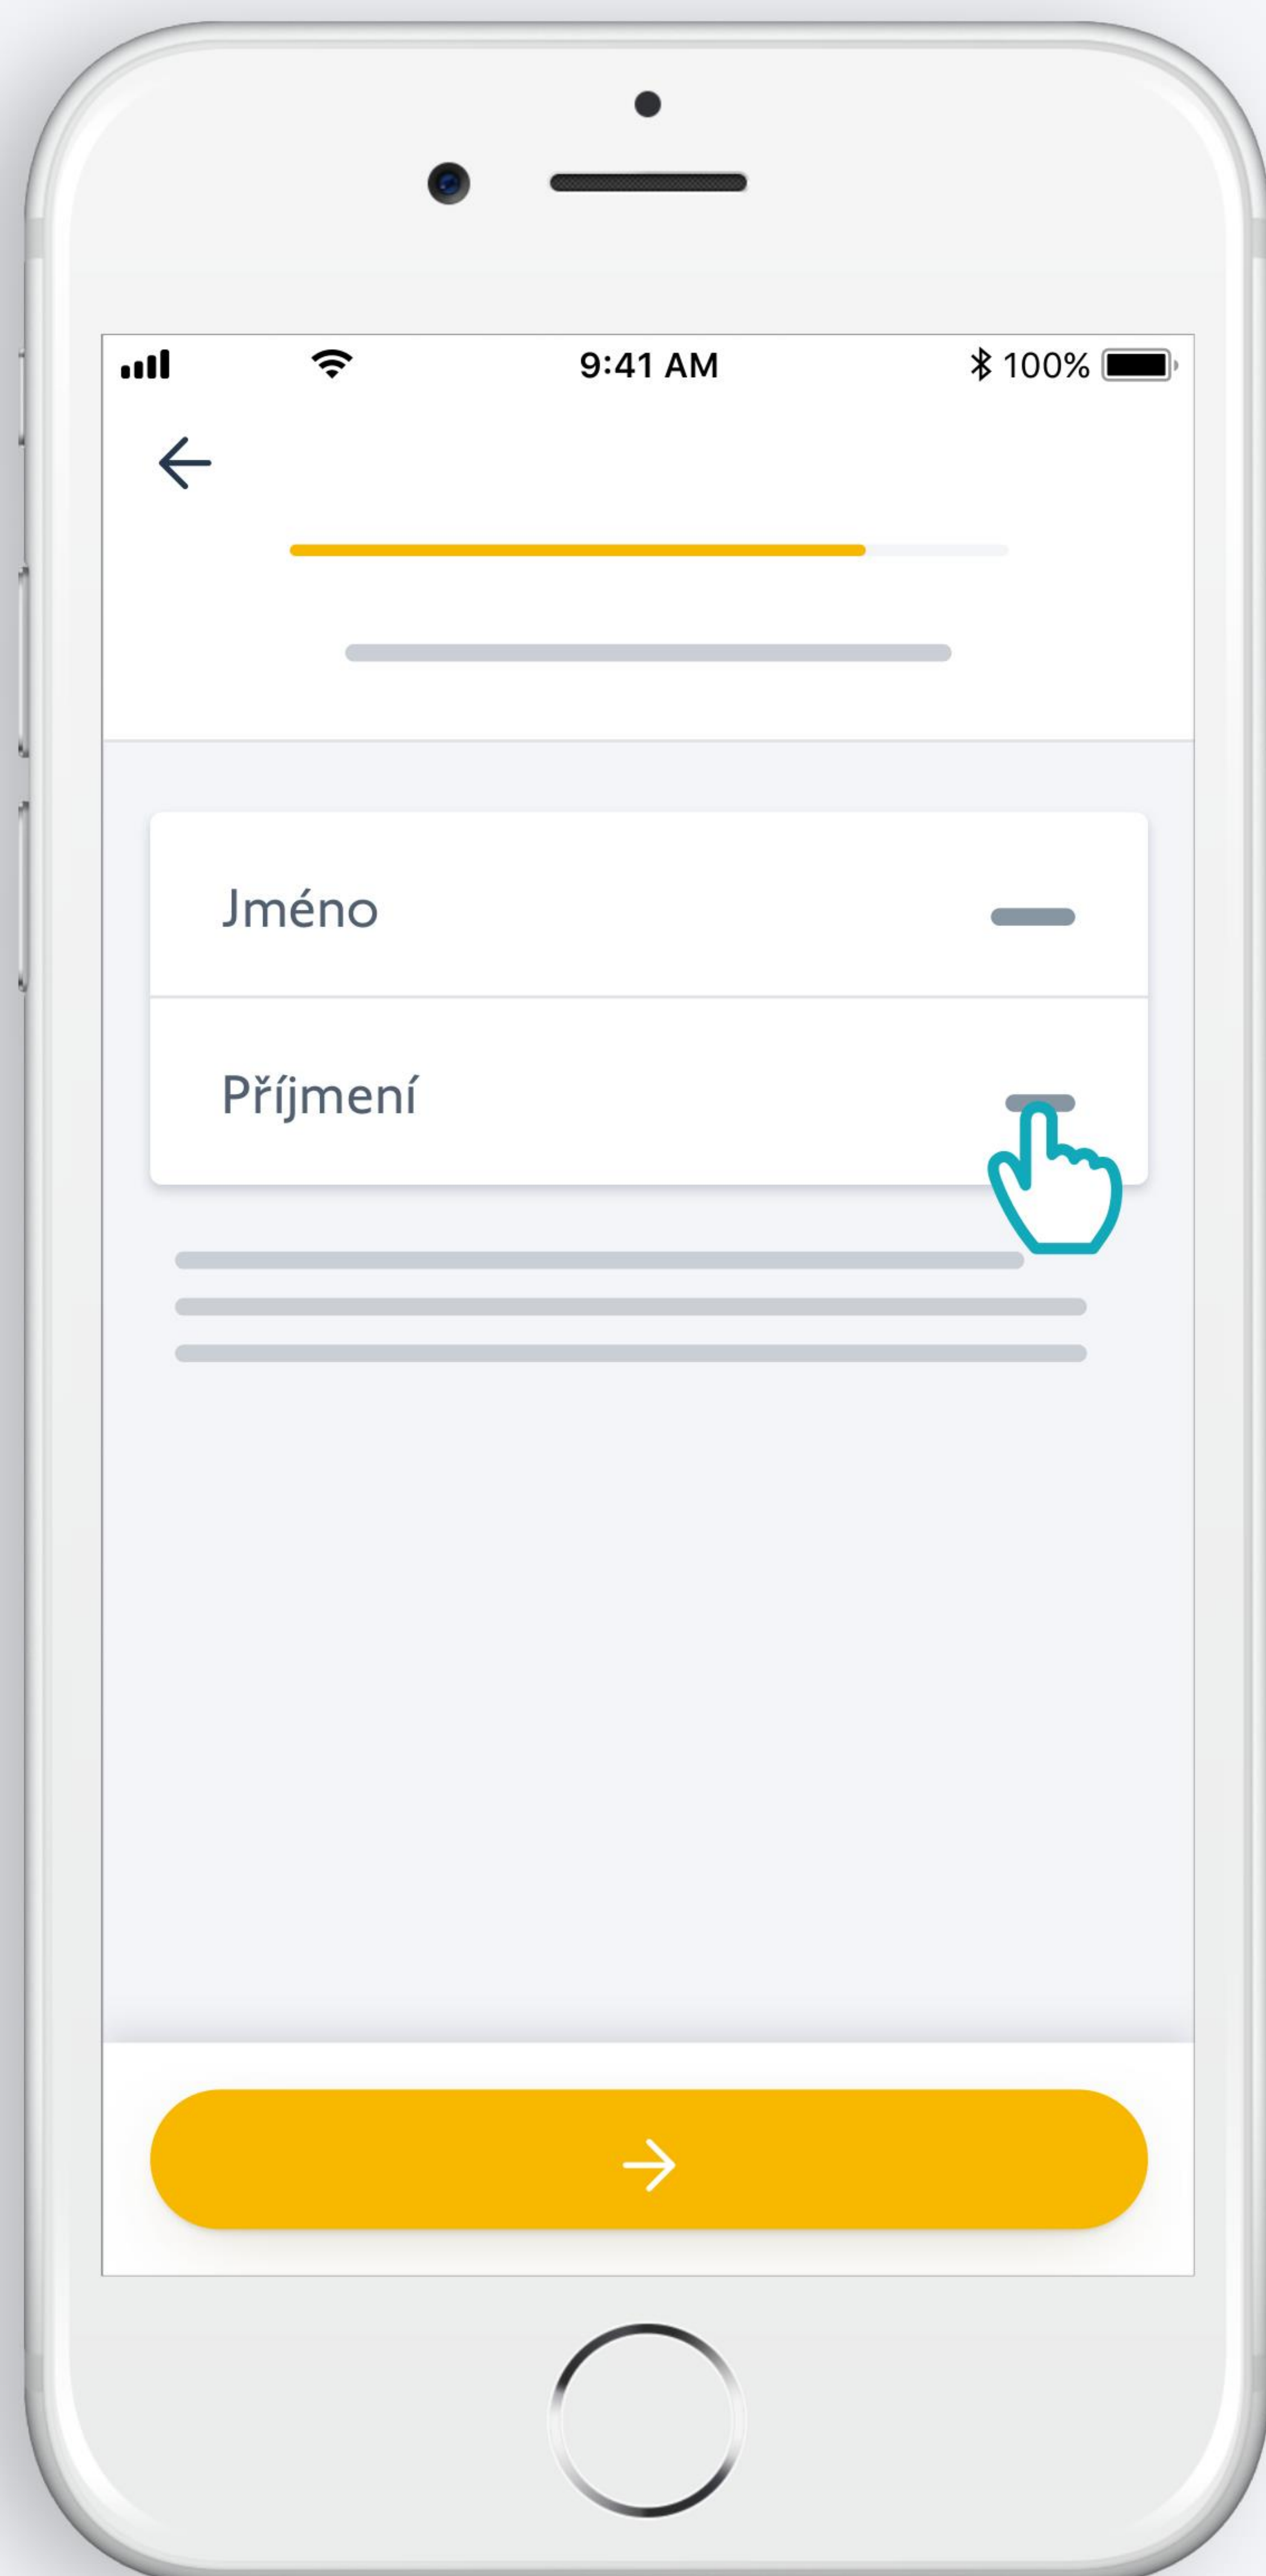

Zadejte své jméno

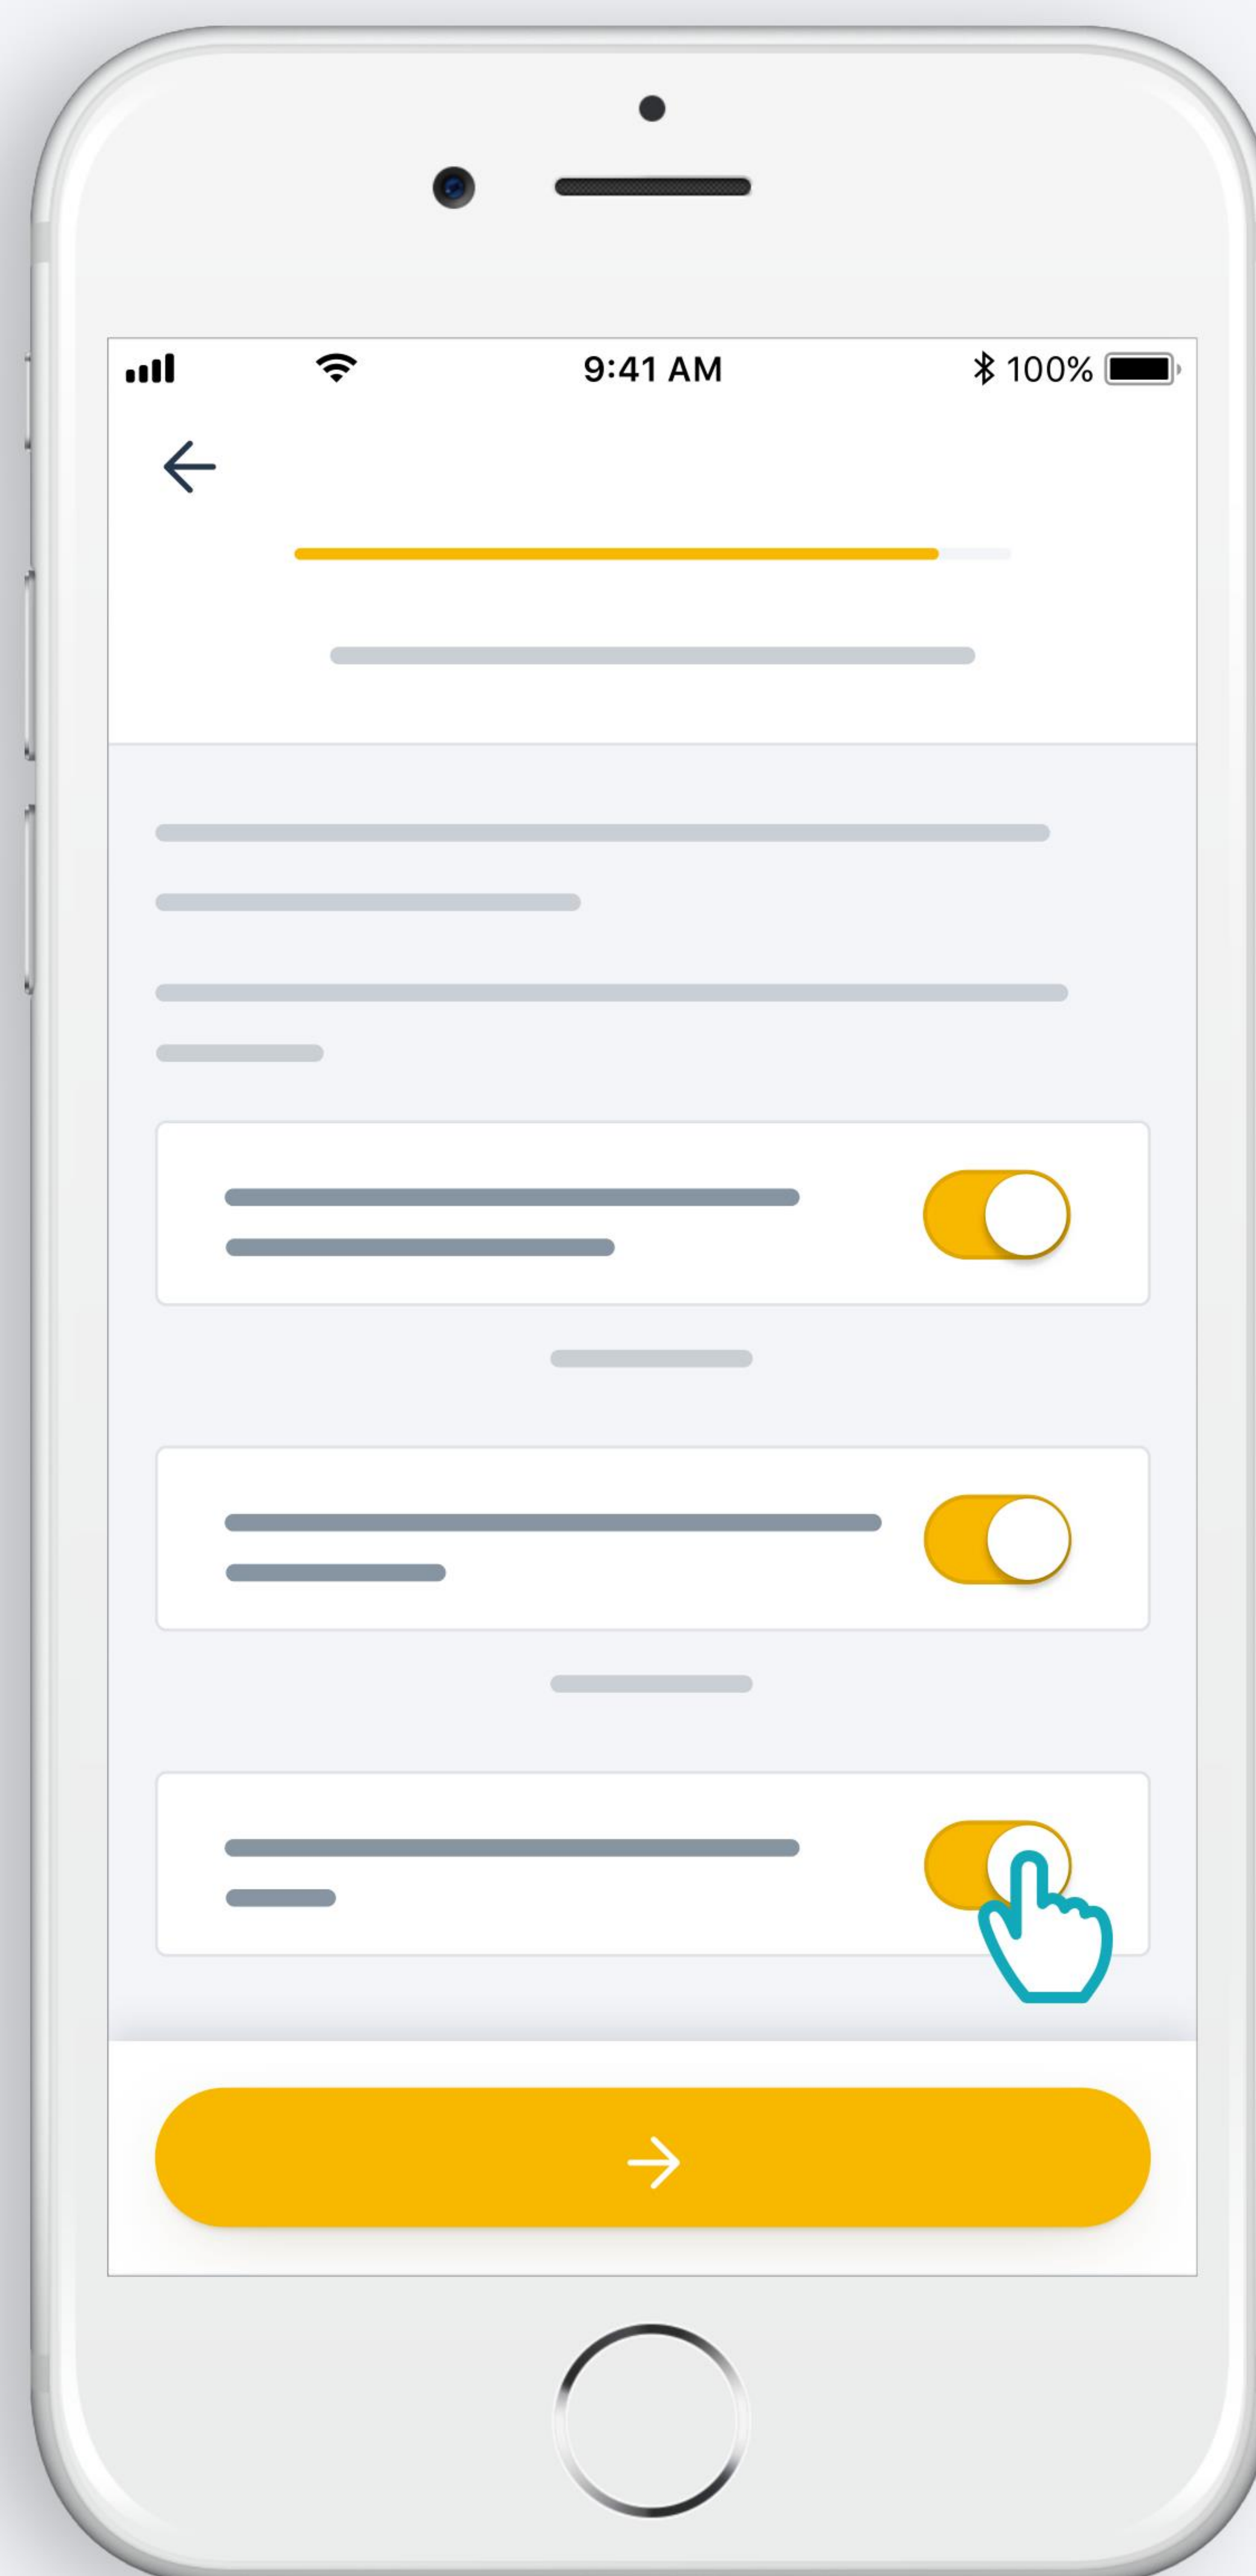


Souhlaste s
Podmínkami
použití

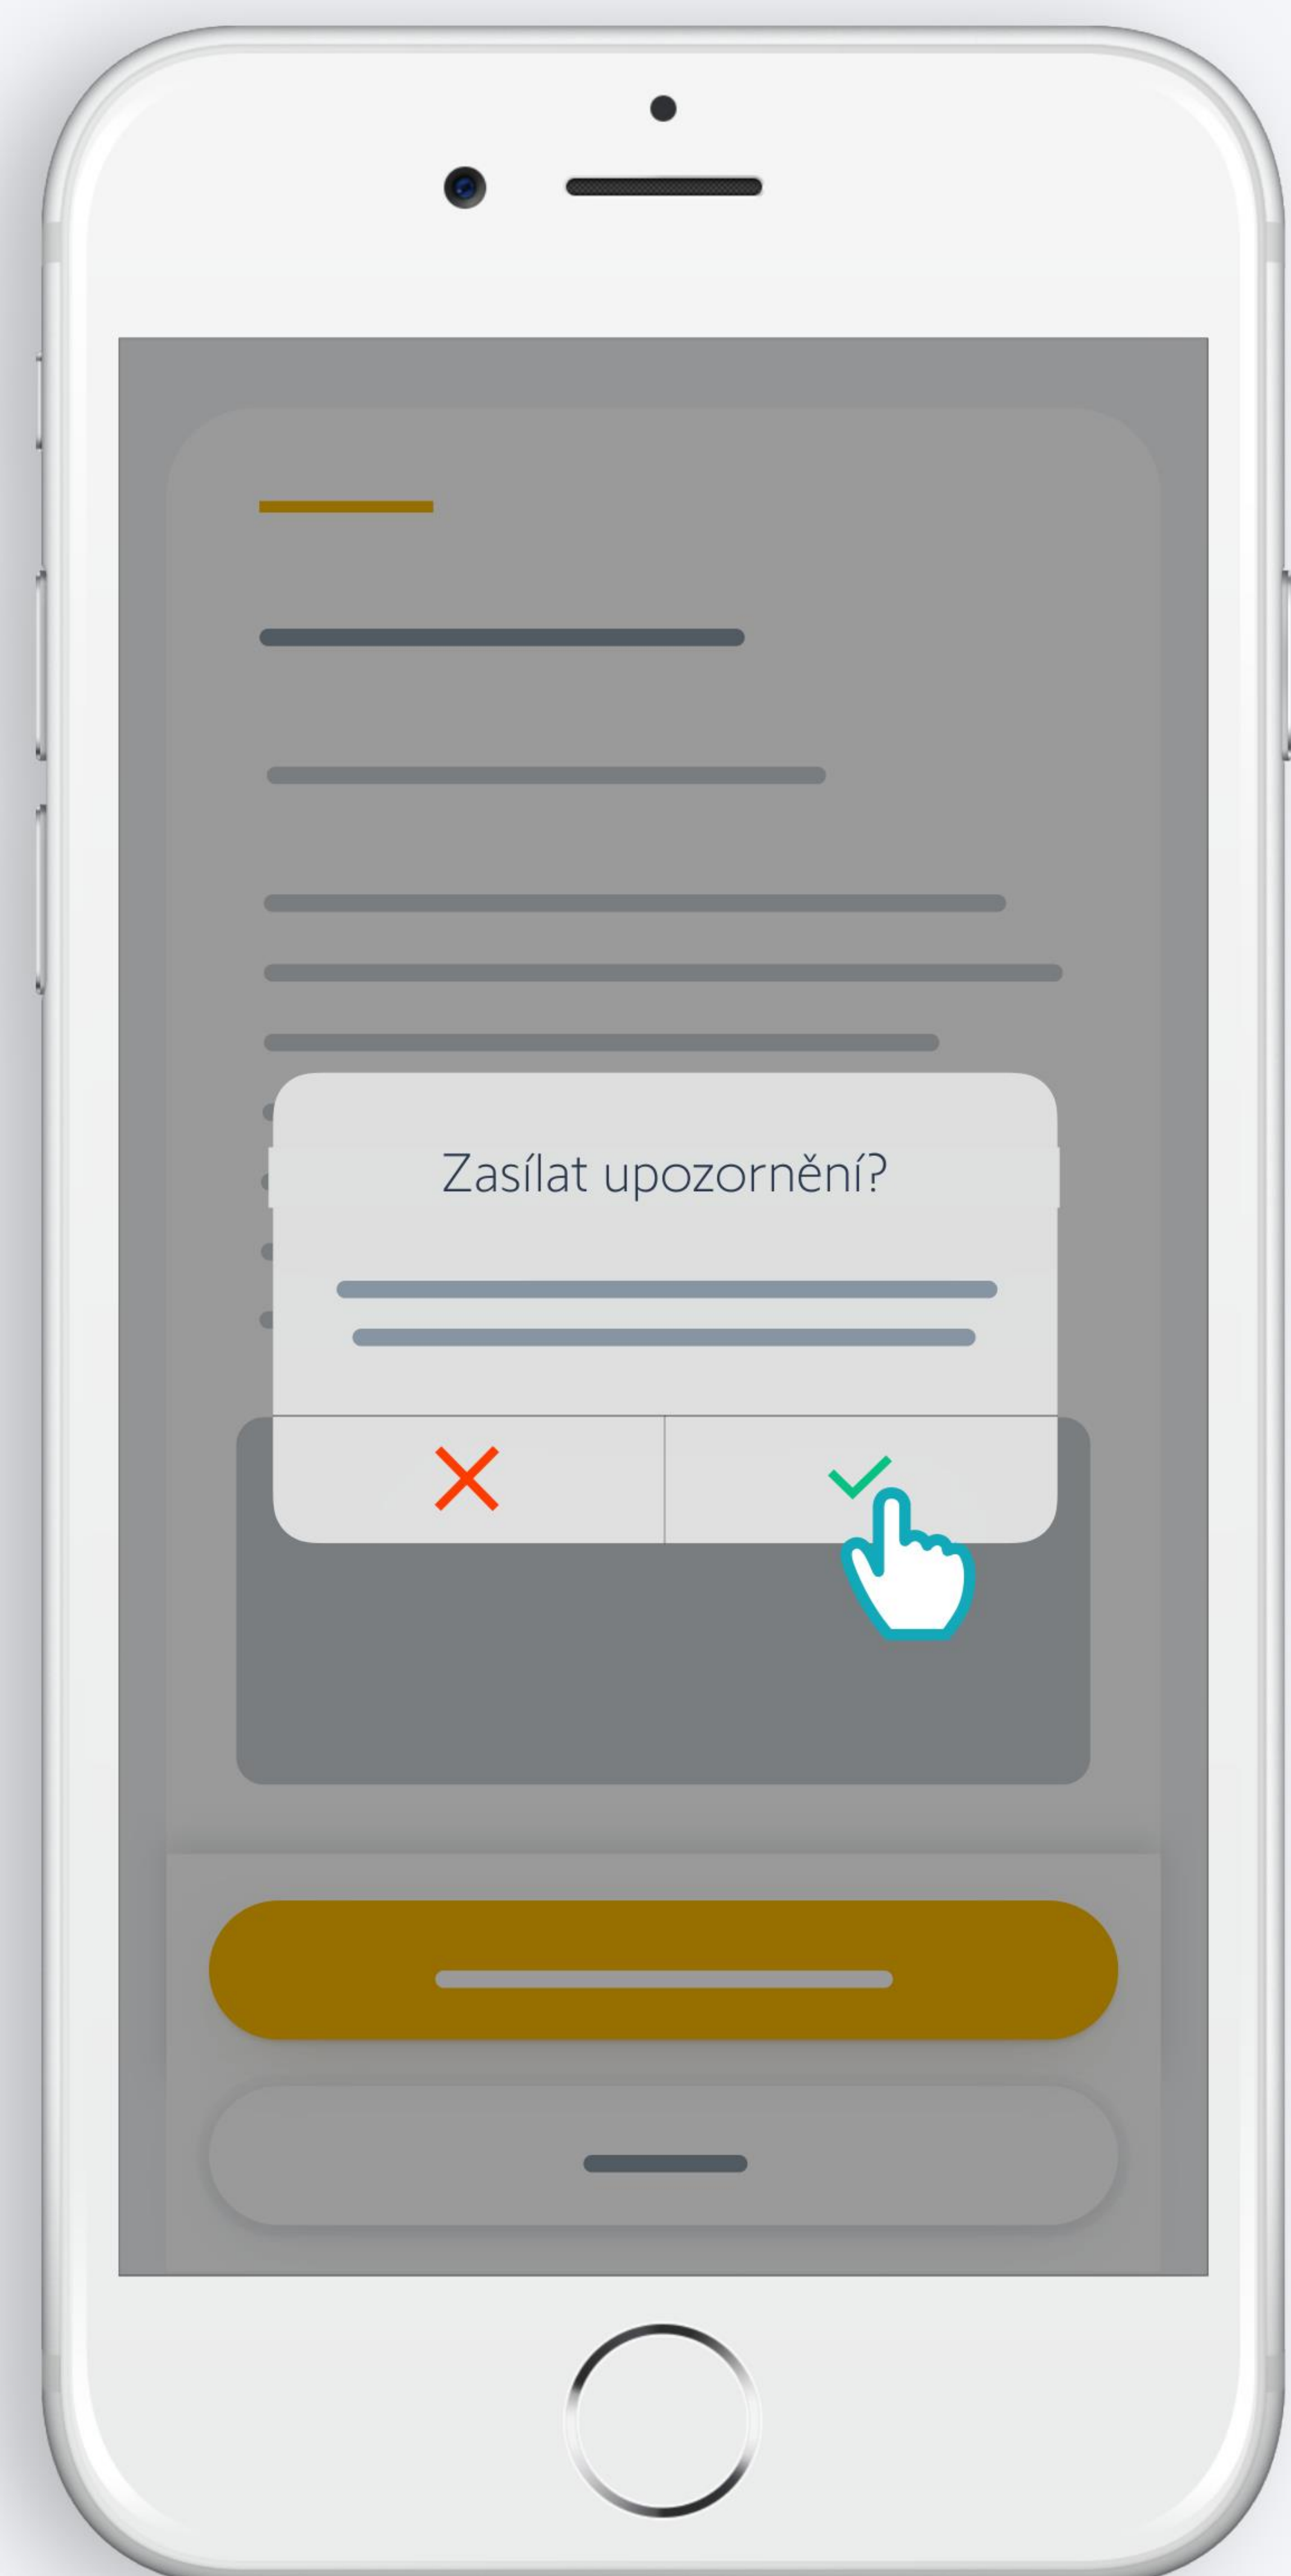

Povolte zasílání
upozornění v zájmu
lepší uživatelské
zkušenosti

Blahopřejeme,
TaHoma[®] switch je připravena k použití!

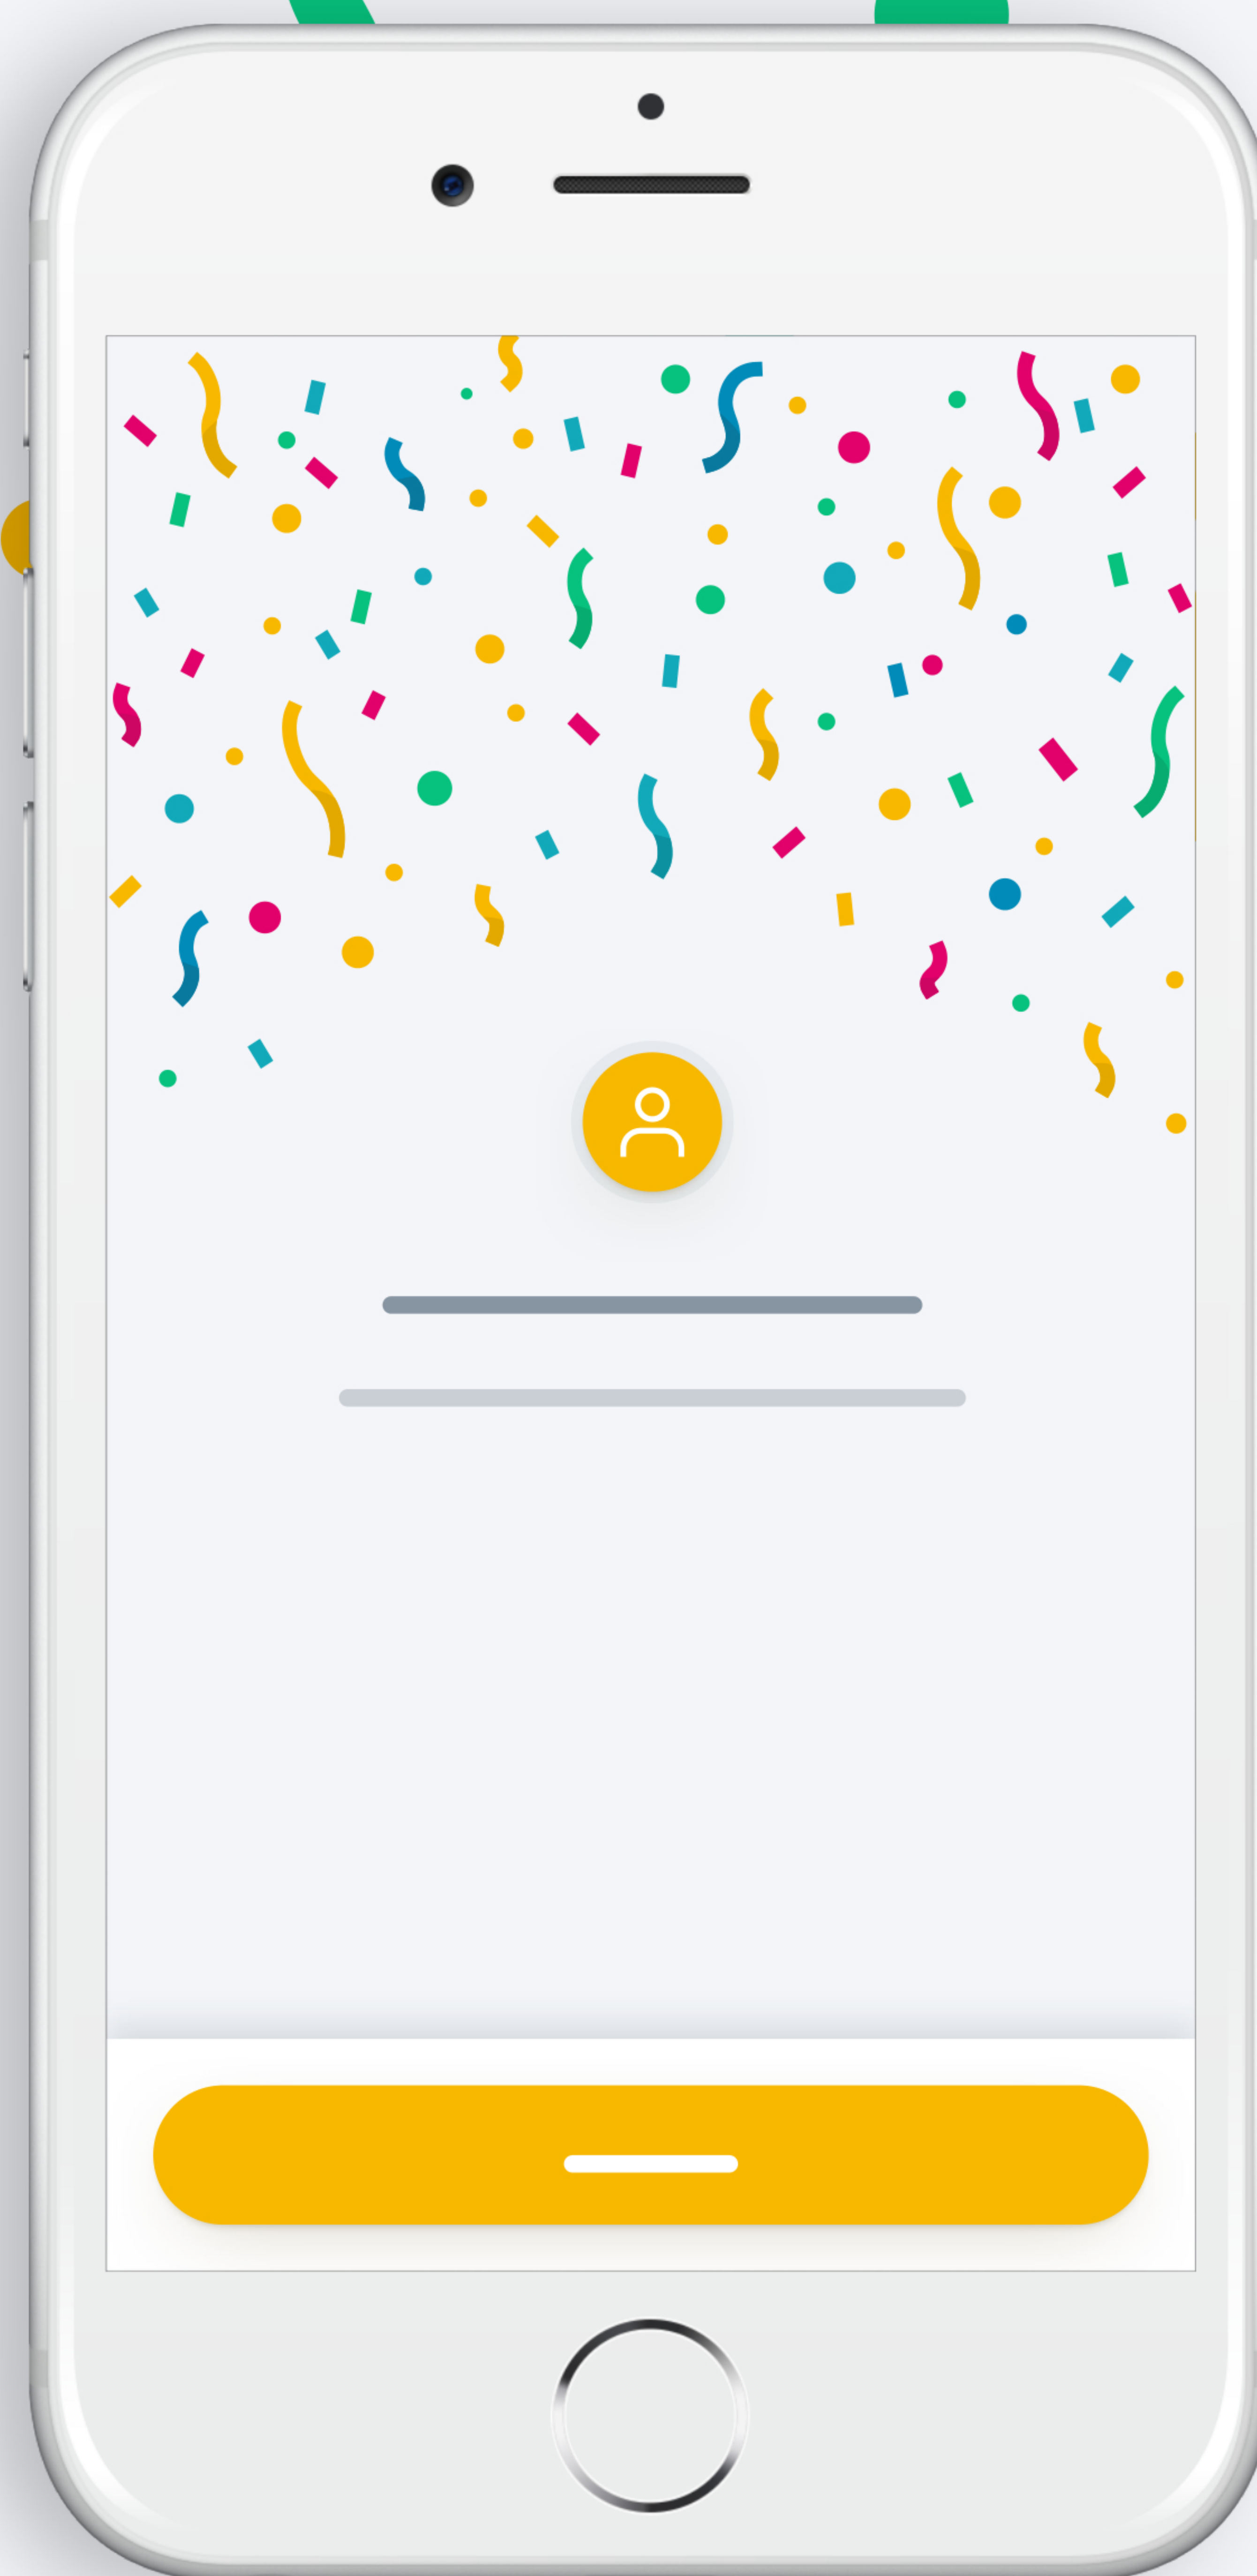

Nyní:

- Jednoduše přidejte svá zařízení
- nakonfigurujte tlačítka TaHoma[®] switch a objevte veškeré možnosti, které aplikace nabízí!

somfy®

5156712A